




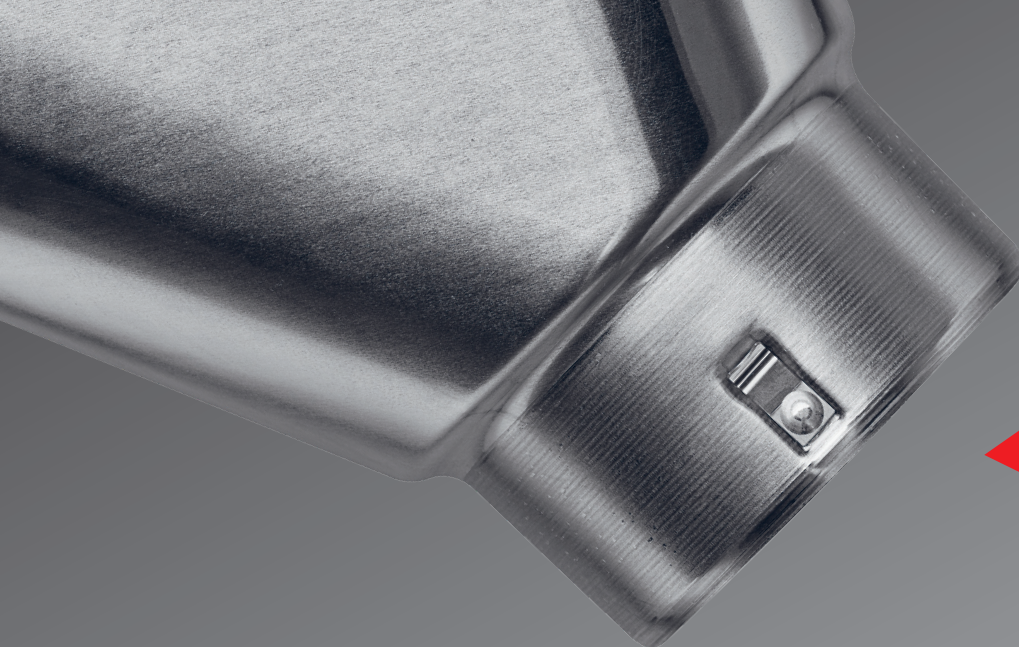

NOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM
FEDER UMOŽŇUJE
ĽAHKO NATOČIŤ KOLENO
DO POŽADOVANÉHO SMERU
A SPOĽAHLIVO DRŽÍ V KAŽDEJ
POLOHE. ĽAHKÁ MONTÁŽ
NA AKÉKOL'VEK KOLENO
BEZ NITOVANIA.

ZÁKLADNÉ MATERIÁLY

-  Pozink
-  Hliník
-  Titán-zinok
-  Meď
-  Nerez

FAREBNÉ PREVEDENIA

-  Pozink lakovaný
-  Hliník lakovaný
-  Hliník lakovaný W.15

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD


-  Montáž bez použitia náradia
-  Bezpečný spoj pomocou upínacieho systému
-  Vyriešené jednoduché natáčanie
-  Kompatibilita so všetkými vyrábanými kolenami
-  Šetrí čas, je účinný a inovačný

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ




ROZMERY KOTLÍKOV

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150

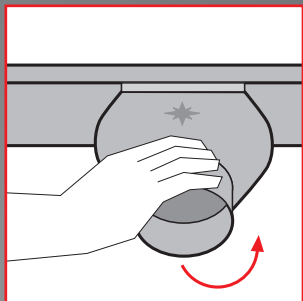


1. JEDNODUCHO A RÝCHLO

Kotlík vložíme do prednej návalky namontovaného žľabu.

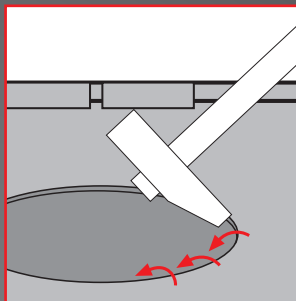


7. LEMOVANIE DIERY

4 mm lem vytvoríme pomocou silikónového kladiva.

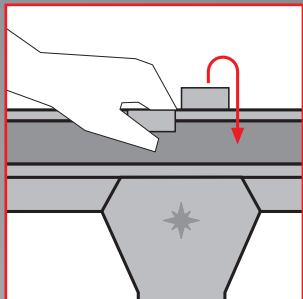


2. RUČNÁ MONTÁŽ

Kotlík umiestnime do požadovanej pozície a ručne zahneme zadnú časť až na doraz.

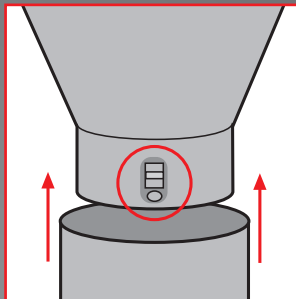


8. NASUNUTIE KOLENA

Koleno nasunieme na kotlík s upínacím systémom Feder.

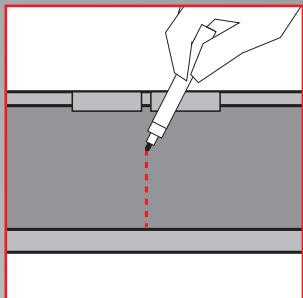


3. ZAMERANIE

S ceruzkou vyznačíme os otvoru pre kotlík.

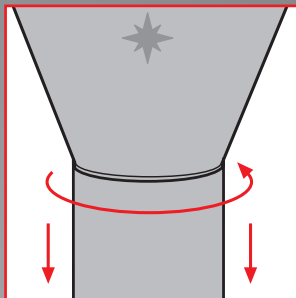


9. NATOČENIE KOLENA

Nasunuté koleno môžeme jednoducho natočiť do požadovanej pozície, poprípade vysunúť.

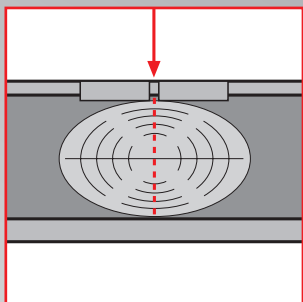


4. UMIESTNENIE ŠABLÓNY

Šablónu KJG vložíme na os vyznačenú v žľabe.

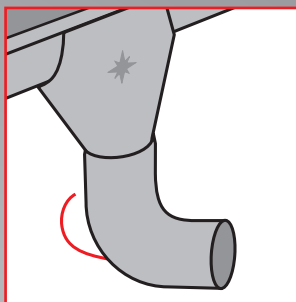


10. PROVIZÓRNE RIEŠENIE

Pri nedokončenom odkvapovom systéme koleno môžeme nastaviť do dočasnej pozície.

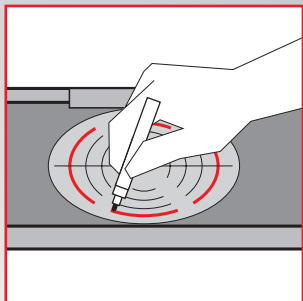


5. VYZNAČENIE

Dieru vyznačíme pomocou šablóny. Pre zakreslenie je nutné použiť otvor v šablóne podľa príslušnej veľkosti žľabu. Šablóna KJG zodpovedá norme EN 12056-3.

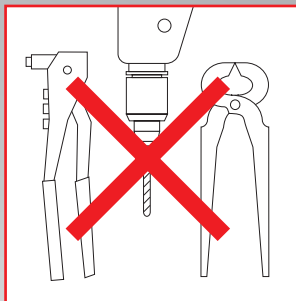

11. MONTÁŽ BEZ NÁRADIA

Pre finálnu montáž nieje potrebné používať vŕtacie zariadenie, nitovacie kliešte.

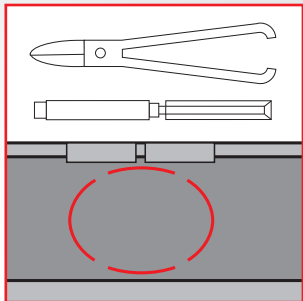


6. VYTVORENIE OTVORU

Otvor vytvoríme pomocou vhodného nástroja.




12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- dokonalý systém
- šetrí čas
- bezpečná montáž
- v súlade s normami
- racionálne a inovačné

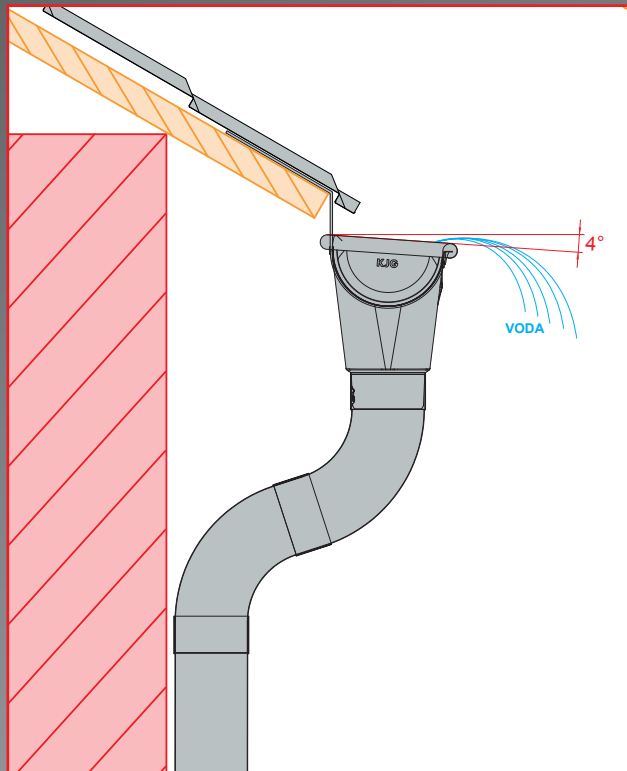

SPRÁVNÁ MONTÁŽ

Od presnej montáže žľabového háku a strešného žľabu závisí správna poloha kotlíka.

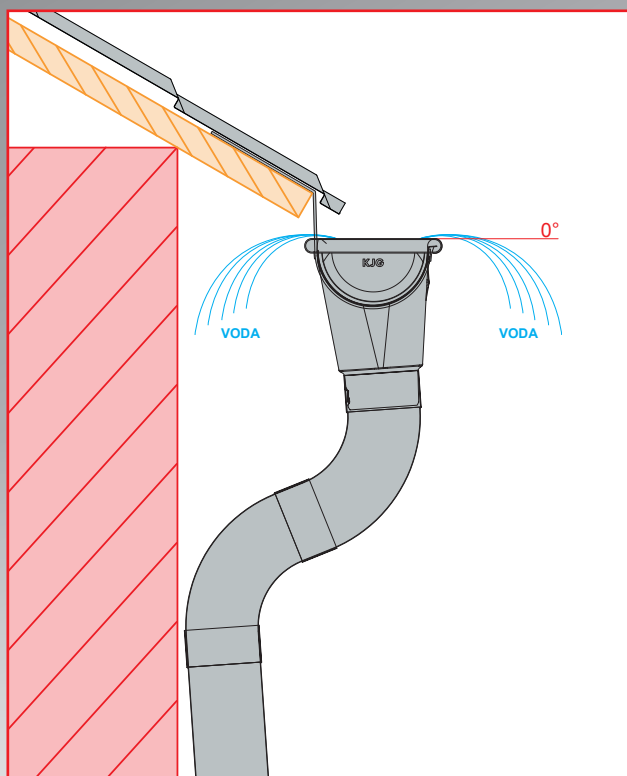

NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri maximalnom naplnení odkvapového žľabu a z bezpečnostných dôvodov, musí voda pretekať cez vonkajšiu hranu žľabu.

