




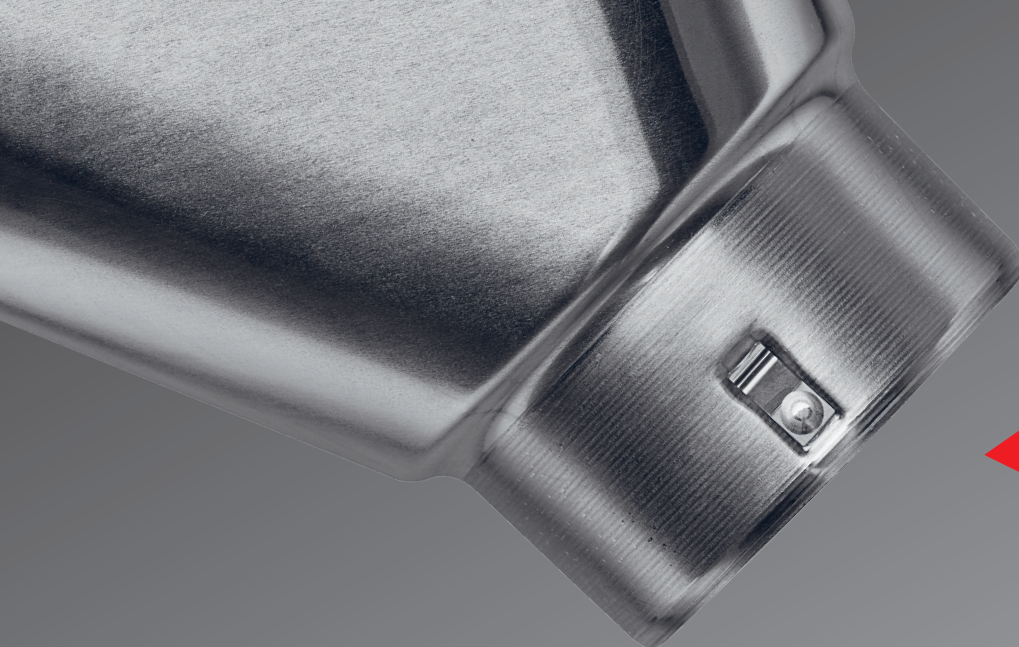

NOV PRIČVRSTILNI
SISTEM FEDER OMOGOČA
LAHKO OBRAČANJE KOLENA
DO ŽELJENE SMERI IN OSTANE
FIKSIRANO V VSAKI POZICIJI.
ENOSTAVNA MONTAŽA NA
BILO KATERO KOLENO
BREZ KOVIČENJA.

OSNOVNI MATERIALI

-  Pocinkano
-  Aluminij
-  Cinkotit
-  Baker
-  Inox

BARVNE MOŽNOSTI

-  Pocinkano barvano
-  Aluminij barvni
-  Aluminij barvni W.15

PREDNOSTI NA PRVI POGLED


-  Montaža brez uporabe orodja
-  Siguren spoj s pomočjo vzmetnega sistema
-  Enostavno obračanje smeri kolena
-  Kompatibilno z vsemi koleni
-  Prihrani čas, učinkovito in inovativno

ENOSTAVNA IN HITRA MONTAŽA




DIMENZIJE KOTLIČKOV

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150

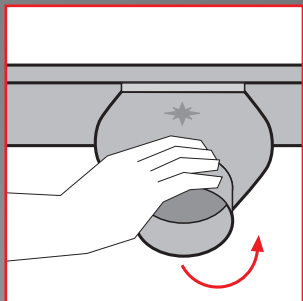


1. ENOSTAVNO IN HITRO

Kotliček vstavimo v vulcno na prednji strani postavljenega žleba.

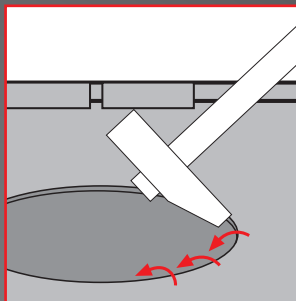


7. OBDELAVA ODPRTINE

Rob 4 mm odprtine zavijamo navzven s pomočjo silikonskega kladivca.

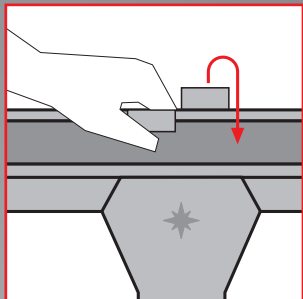


2. ROČNA MONTAŽA

Kotliček namestimo na željeno mesto, ter zavijamo jezička na zadnji strani žleba.

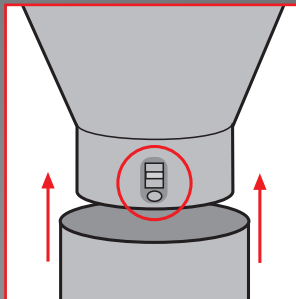


8. POSTAVLJANJE KOLENA

Koleno natakemo na kotliček in pričvrstimo z vzmetnim sistemom FEDER.

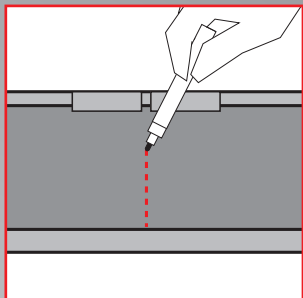


3. IZMERA

S pisalom označimo os odprtine za kotliček.

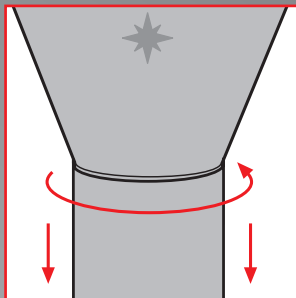


9. OBRAČANJE KOLENA

Natakjeno koleno lahko enostavno obračamo v željeno smer ter po potrebi odstranimo.

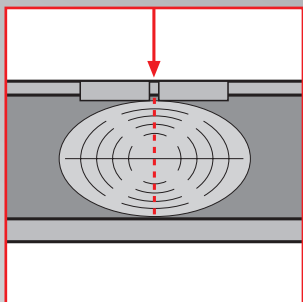


4. POSTAVLJANJE ŠABLONE

Šablono KJG postavimo na os označeno v žlebu.

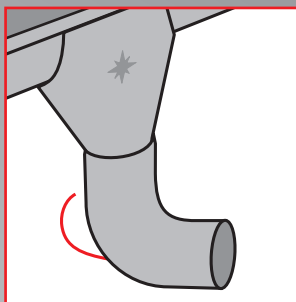


10. ZAČASNA REŠITEV

Pri nekončanem odvodnem sistemu lahko koleno namestimo le začasno.

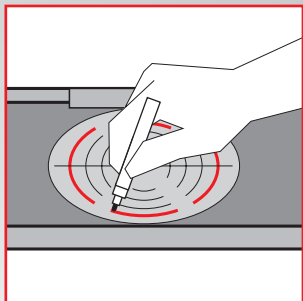


5. OZNAČEVANJE

Luknjo označimo s pomočjo šablone. Za označevanje je potrebno izkoristiti odprtino na šabloni odvisno od velikosti žleba katerega montiramo. Šablona KJG odgovarja normi EN 12056-3.

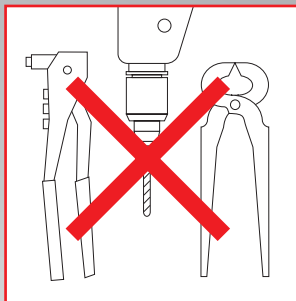

11. MONTAŽA BREZ ORODJA

Za končno montažo ni potreben vrtni stroj, niti klešče za kovičenje.

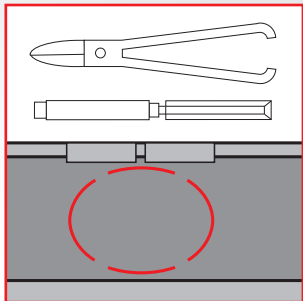


6. OBLIKOVANJE ODPRTINE

Odprtino oblikujemo s pomočjo primerne orodja.




12. VISOKA PRODUKTIVNOST

- dovršen sistem
- prihranek časa
- zanesljiva montaža
- skladno z normami
- racionalno in inovativno

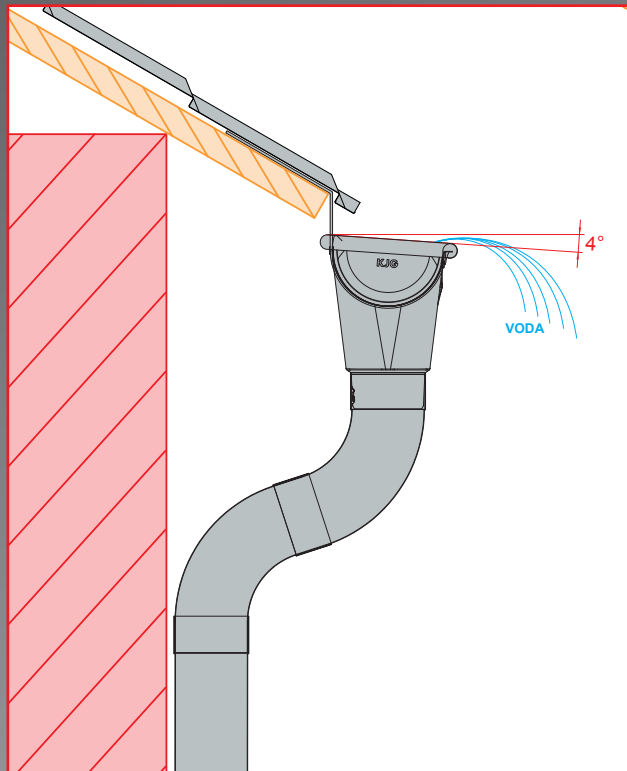

PRAVILNA MONTAŽA

Od natančne montaže žlebne kljuke in strešnega žleba je odvisen pravilen položaj kotlička.

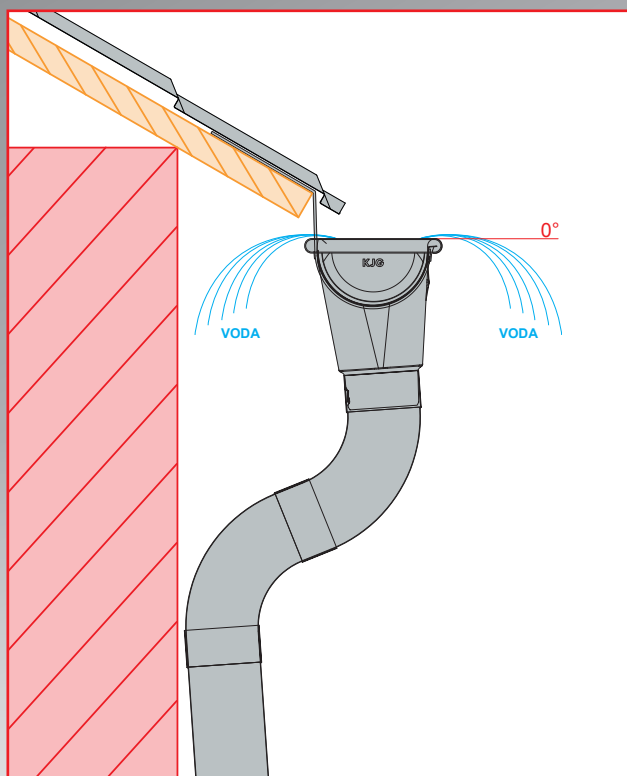

NEPRAVILNA MONTAŽA

POMEMBNO OPOZORILO

Pri maksimalnem napolnjenju žleba in zaradi varnostnih razlogov se mora voda preliti preko zunanjega roba žleba.

