


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TETŐGERINC-SZELLŐZŐ ELEM UNI (FALZ – DSD) DUPLA ÁLLÓKORC

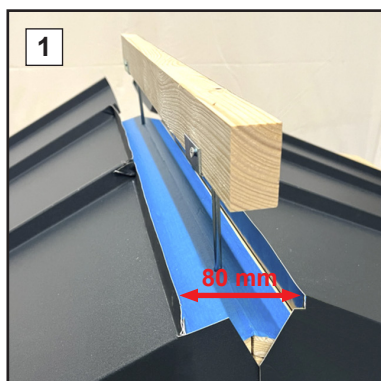


Állókorcós tetőléc szerkezetének szerelése.

A burkolatok közti távolság 80 mm kell, hogy legyen.

Szükséges anyagok:
- Gerincléc tartó szeggel
- Tetőléc 30 x 50 mm

A kék szín a tetőfelület szellőzését ábrázolja.

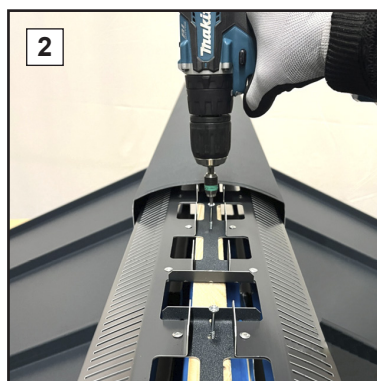


Csavarokkal rögzítse a tetőgerinc-szellőző elemet a tetőlécbe.


Minden nyílást be kell csavarozni!



A tetőgerincen jelölje meg az állókorc nyomát.

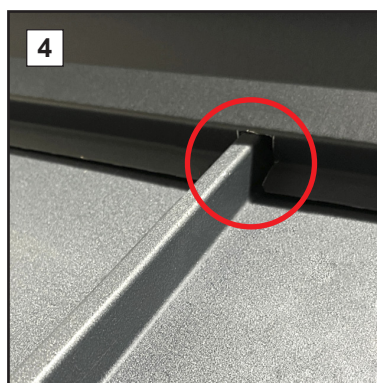


Vágjon ki egy nyílást a tetőgerincbe.

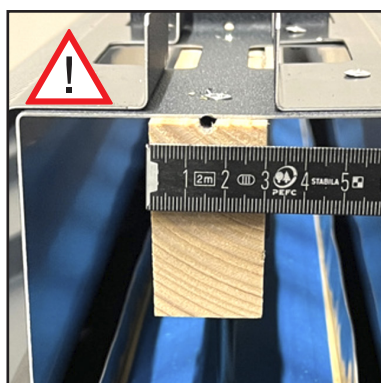


FONTOS!

A tetőléc mérete csak 30 x 50 mm lehet, és felszerelését függőlegesen kell elvégezni.

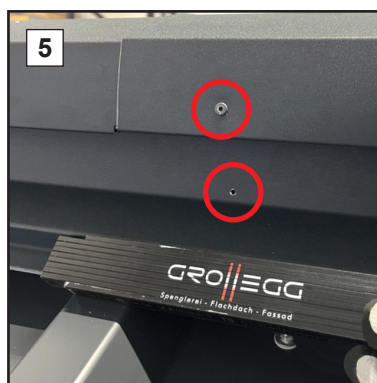


A tetőgerincek összekapcsolásának módja a trapézprofilok szerelési útmutatójában szerepel.

Az összekapcsolás után minden csatlakozást 2 szegeccsel kell biztosítani mindkét oldalon.

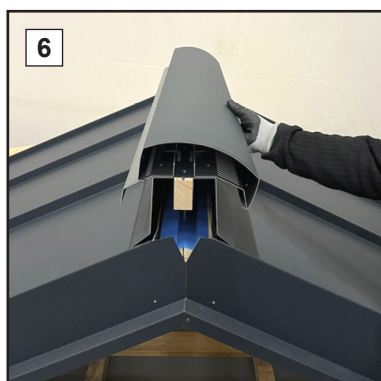

A tetőgerinc fedele rátolható vagy rácsatlakozható.

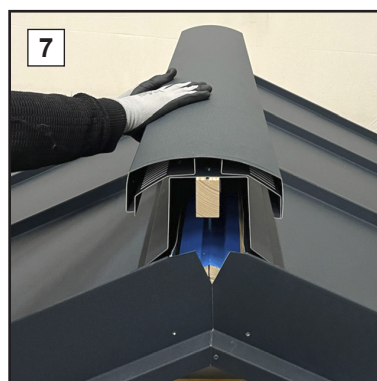

Ellenőrizze a tetőgerinc fedelének megfelelő rögzítését.