



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНЕК UNI (FALZ – DSD) ДВОЙНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАЗ

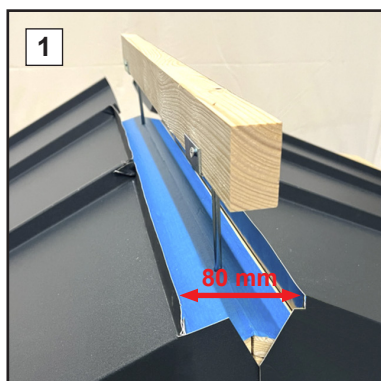

Конструкция обрешетки крыши с вертикальным пазом.
Расстояние между кровельным материалом должно быть 80 мм.

Необходимые материалы:
- держатель коньковой планки с гвоздем
- кровельные планки 30 x 50 мм

Синим цветом показана вентиляция плоскости кровли.

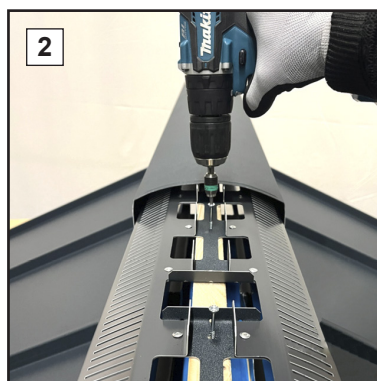


Закрепите вентиляционный конек на обрешетке крыши с помощью винтов.


Каждое отверстие должно быть завинчено!



Отметьте смещение вертикального паза на коньке.

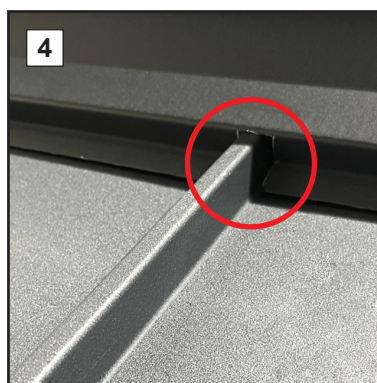

Вырежьте отверстие в коньке.

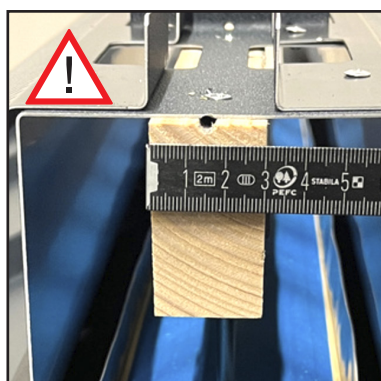


ВАЖНО!

Кровельные планки могут быть размером только 30 x 50 мм и должны быть установлены вертикально.




Способ соединения коньков смотрите в инструкции по монтажу трапециевидных профилей.

После соединения каждое соединение необходимо закрепить двумя заклепками с каждой стороны.

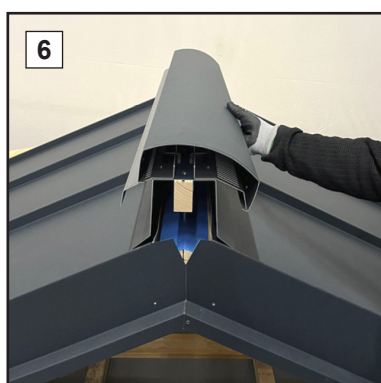

Часть конька можно надеть или защелкнуть.

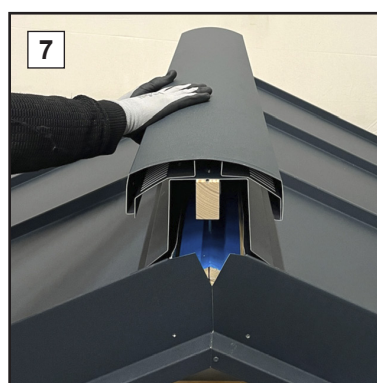

Проверьте, правильно ли закреплена часть конька.