


MONTÁŽNY NÁVOD HREBENÁČ VETRACÍ UNI (FALZ – DSD) DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

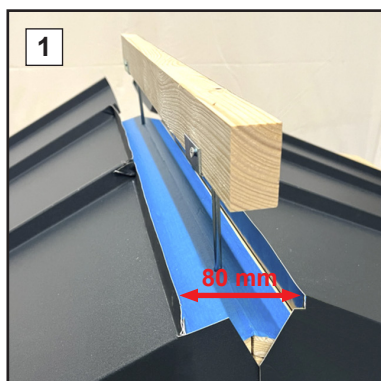


Konštrukcia montáže strešnej laty so stojatou drážkou.

Vzdialenosť medzi krytinami musí byť 80 mm.

Potrebný materiál:

- držiak hrebeňovej laty s klincom
- strešné laty 30x50 mm

Modrá farba znázorňuje odvetranie strešnej plochy.

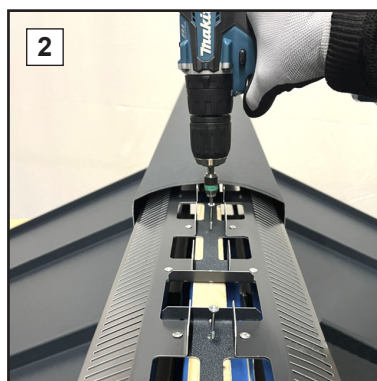


Upevnite hrebenáč vetrací pomocou skrutiek do strešnej laty.


Každý otvor musí byť zaskrutkovaný!



Označte prelis stojatej drážky na hrebenáči.

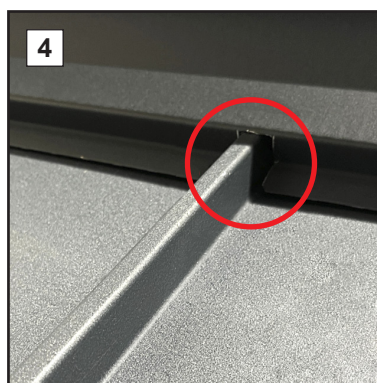


Vystrihnite otvor do hrebenáča.

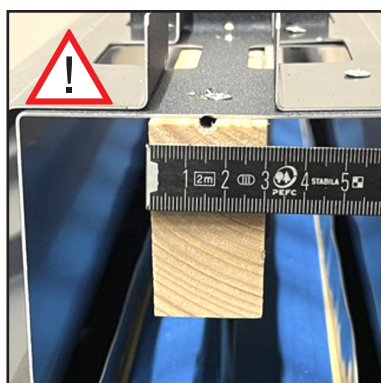


DÔLEŽITÉ!

Strešná lata môže mať len rozmer 30x50 mm a musí byť namontovaná vertikálne.

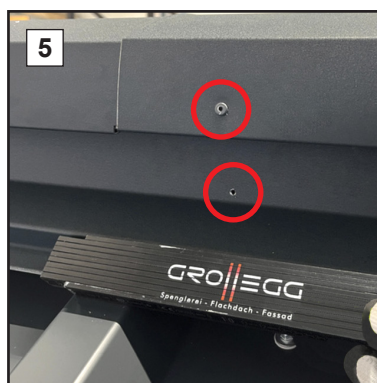


Spôsob spájania hrebenáčov, pozrite montážny návod pre trapézové profily.

Po spojení musí byť každý spoj zaistený 2 nitmi na každej strane.

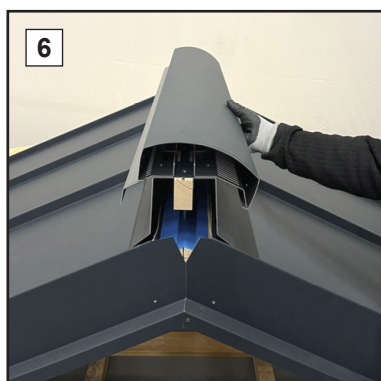

Kryt hrebenáča je možné nasunúť alebo pricvaknúť.

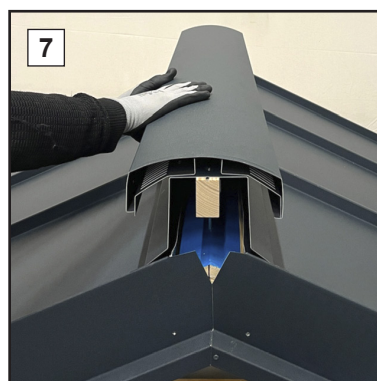

Skontrolujte správne uchytenie krytu hrebenáča.