


NAVODILA ZA MONTAŽO PREZRAČEVALNI SLEMENJAK UNI (FALZ – DSD) DVOJNI ZAREZNI UTOR

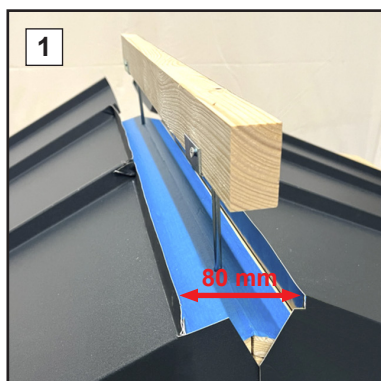


Ogrodje za namestitev strešne letve s stoječim utorom.

Razdalja med kritinama mora biti 80 mm.

Potrebni material:

- nosilec slemenske letve z žeblijem
- strešne letve 30 x 50 mm

Modra barva prikazuje prezračevanje strešne površine.

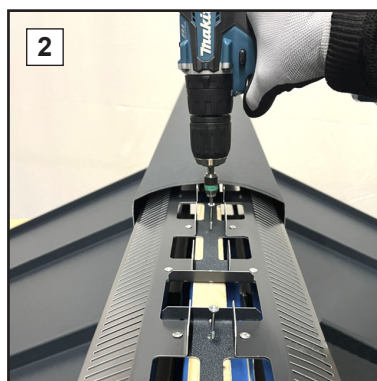


Pritrdite prezračevani slemenjak z vijaki na strešno letev.


Privijačite v vseh odprtinah!



Označite mesto pretiska na slemenjaku.

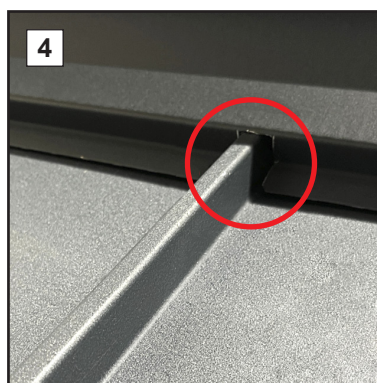


Izrežite odprtino v slemenjaku.

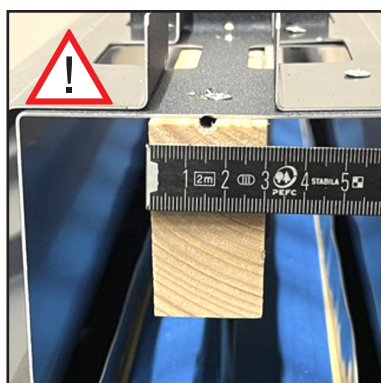


POMEMBNO!

Strešna letev mora biti velikosti 30 x 50 mm in nameščena vertikalno.

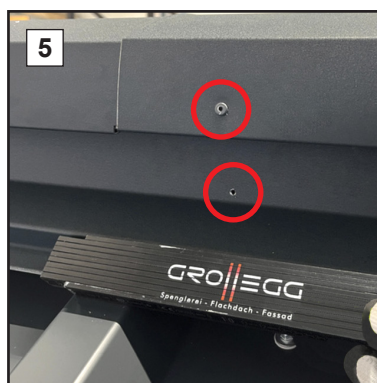


Način povezave slemenjakov preverite v navodilih za montažo trapez profila.

Po izvedbi povezave mora biti vsaka vez zavarovana z 2 kovicami na vsaki strani.

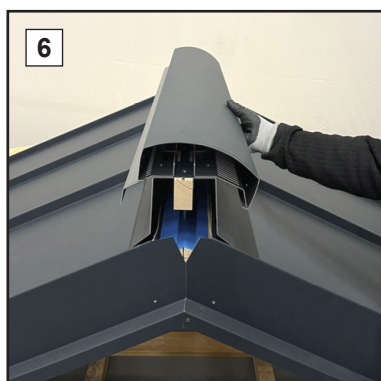

Pokrov slemenjaka se lahko namesti s potiskom ali klikom.

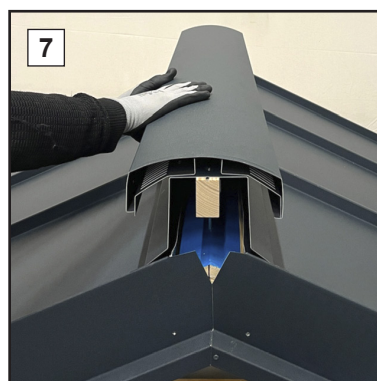

Preverite pravilno pritrditev pokrova slemenjaka.