



MONTAGEANLEITUNG FIRST-ENTLÜFTER UNI (TR) DACHTRAPEZPROFIL

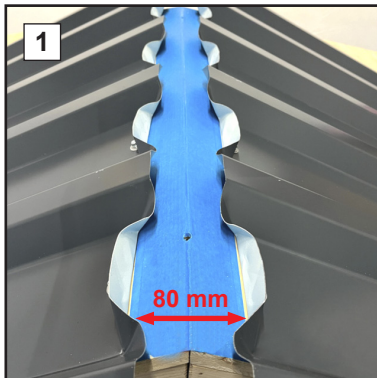


Das Trapezblech nach oben biegen.

Der Abstand zwischen den Abdeckungen muss 80 mm betragen.

Die blaue Farbe stellt die Belüftung der Dachfläche dar.

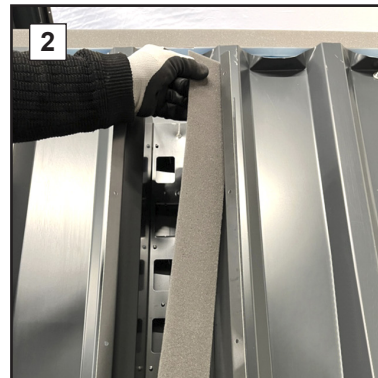


Ein Dachdichtungsband – einen Keil – auf die Unterseite der Firstkappe kleben.

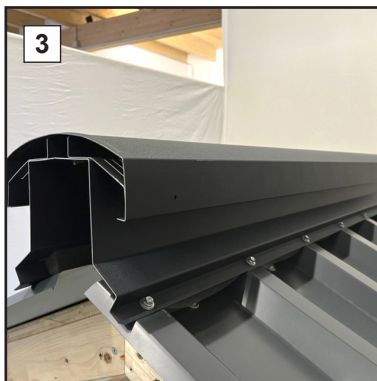


Die Firstkappe an die Stelle so platzieren, dass die Dachdichtungsbänder – die Keile – die Lüftung nicht behindern.

Den Firstziegel auf das Trapezprofil anschrauben.

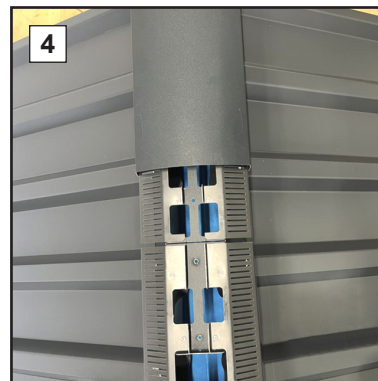


Die Elemente einfach so verbinden, dass sich die Pressverbindungen überlappen.

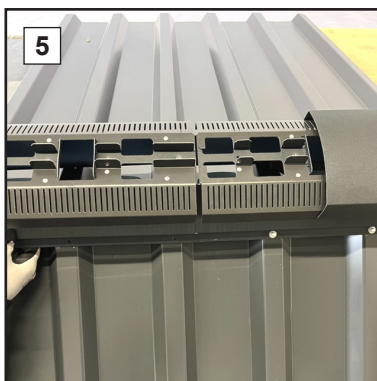


Die Abdeckung sollte über die ganze Stoßstelle angebracht werden.



Die Firstkappe auf das Trapezprofil anschrauben.

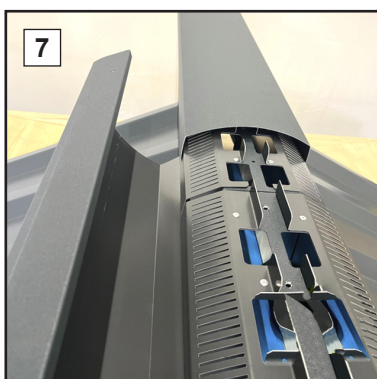

Die Abdeckung der Firstkappe kann aufgeschoben oder eingerastet werden.

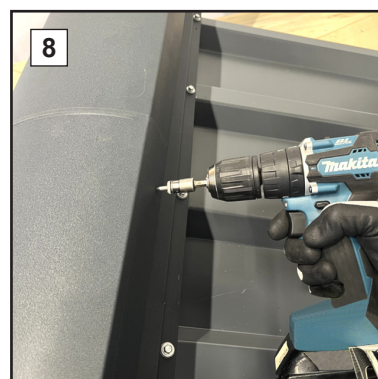

Die Firstkappenabdeckung mit Nieten oder Schrauben in die vorbereiteten Öffnungen befestigen.