


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TETŐGERINC-SZELLŐZŐ ELEM UNI (TR) A TRAPÉZ PROFILÚ TETŐ

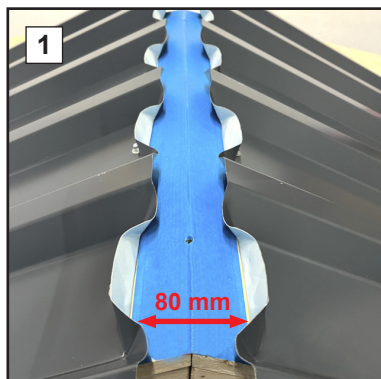


A trapézlemez
felfelé hajlítsa be.

A burkolatok közötti távolság
80 mm legyen.

A kék szín a tetőfelület
szellőzését ábrázolja.




A tetőgerinc alsó oldalára
ragasszon tetőtömítő
szalagot – éket.

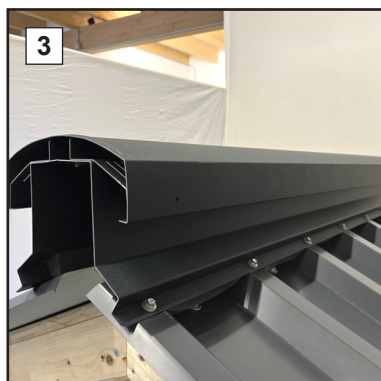


Úgy helyezze a tetőgerincet
a helyére, hogy a tetőtömítő
szalagok – ékek ne
akadályozzák a szellőzést.


A tetőgerincet csavarozza
a trapézprofilhoz.

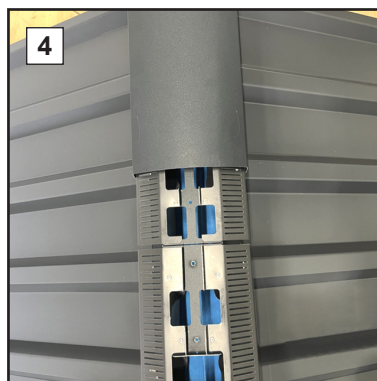


Egyszerűen illessze össze az
elemeket úgy, hogy a préselt
illesztések egymást fedjék.

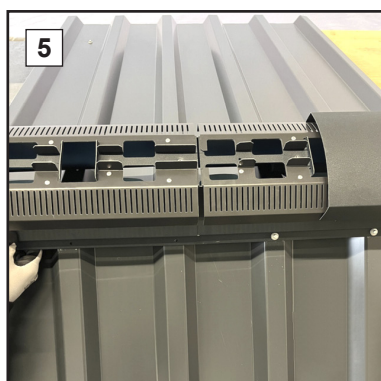


A fedelet a kötésen keresztül
kell felszerelni.

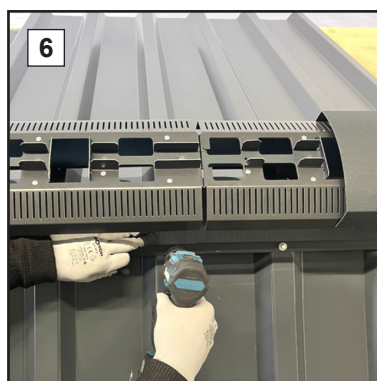

A tetőgerincet csavarozza
a trapézprofilhoz.

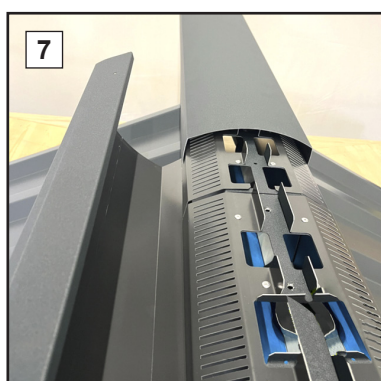

A tetőgerinc fedele rátolható,
rácsatlakozható.

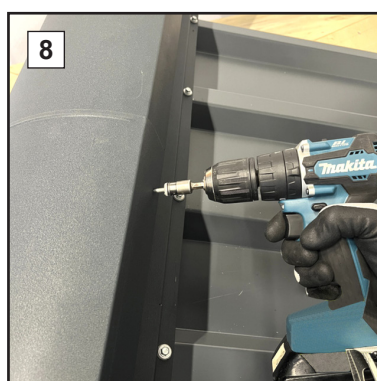

A tetőgerinc fedelét
szegecsekkel vagy
csavarokkal rögzítse az előre
elkészített nyílásokba.