




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНЕК UNI (TR) ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЫШИ

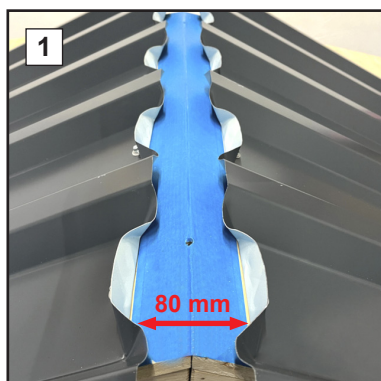


Согните трапециевидный лист по направлению вверх.

Расстояние между кровельным материалом должно быть 80 мм.

Синим цветом показана вентиляция плоскости кровли.




Приклейте уплотнительную кровельную ленту - клин - к нижней стороне конька.

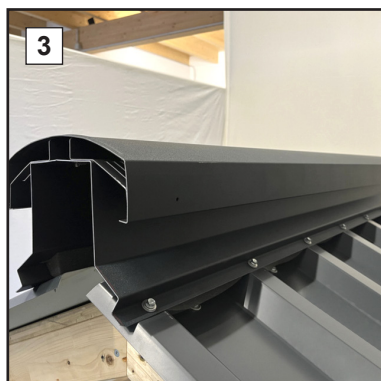


Установите конек на место так, чтобы уплотнительные кровельные ленты (клинья) не блокировали проток воздуха (вентиляцию).


Прикрутите конек крыши к трапециевидному профилю.

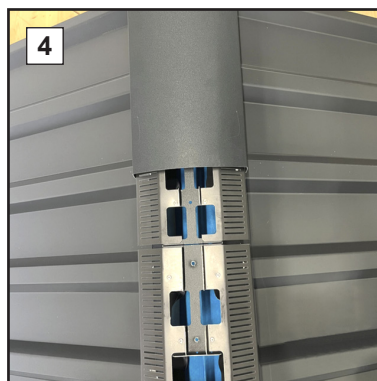


Просто соедините элементы так, чтобы запрессованные стыки перекрывали друг друга.

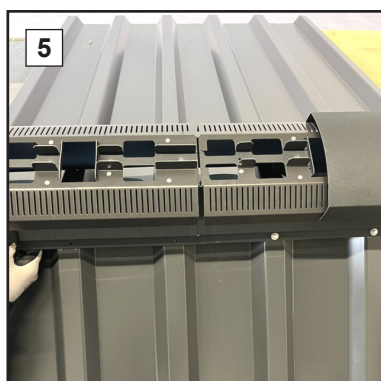


Верхнюю часть следует установить поверх стыка.

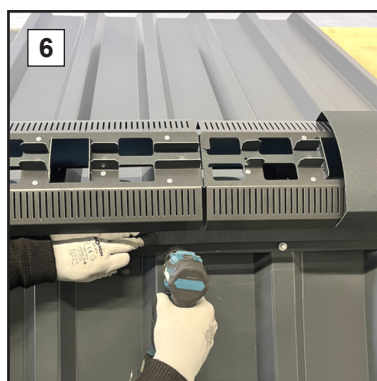

Прикрутите конек крыши к трапециевидному профилю.

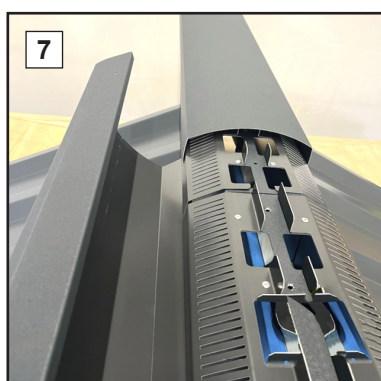

Верхнюю часть конька можно надеть или защелкнуть.

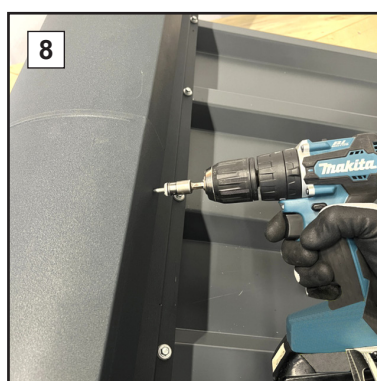

Прикрепите верхнюю часть конька в заранее подготовленных отверстиях с помощью заклепок или винтов.