


MONTÁŽNY NÁVOD

HREBENÁČ VETRACÍ UNI

(TR) TRAPÉZOVÝ PROFIL STREŠNÝ

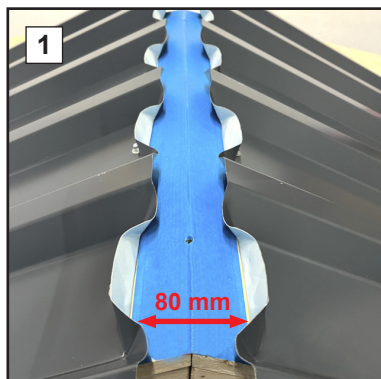


Trapézový plech vyhnite smerom hore.

Vzdialenosť medzi krytinami musí byť 80 mm.

Modrá farba znázorňuje odvetranie strešnej plochy.




Na spodnú stranu hrebenáča nalepte strešný tesniaci pás – klin.

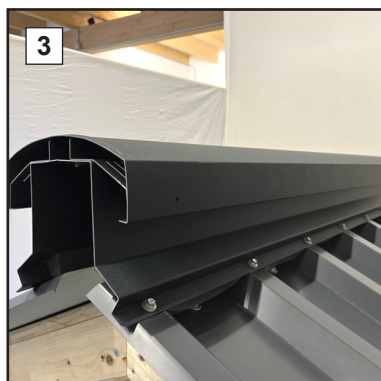


Umiestnite hrebenáč na miesto tak, aby strešné tesniacie pásy – klíny, neblokovali vetranie.


Strešný hrebenáč priskrutkujte na trapézový profil.

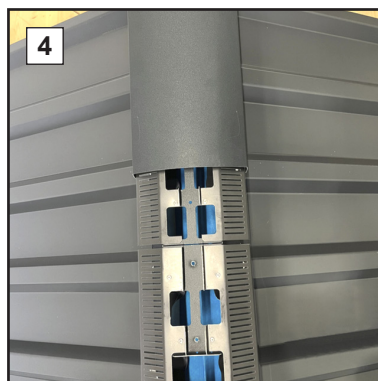


Jednoducho spojte prvky tak, aby sa lisované spoje prekrývali.

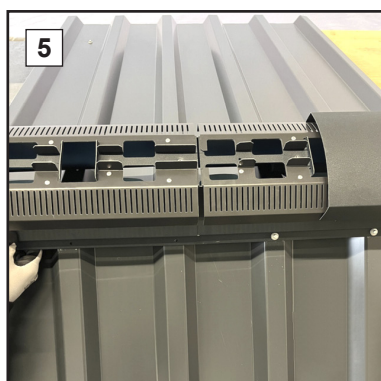


Kryt by mal byť namontovaný cez spoj.

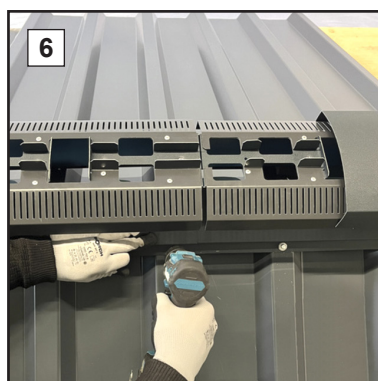

Strešný hrebenáč priskrutkujte na trapézový profil.

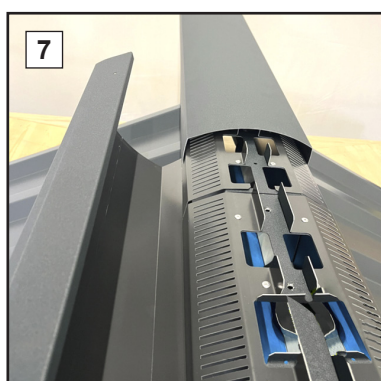

Kryt hrebenáča je možné nasunúť alebo pricvaknúť.

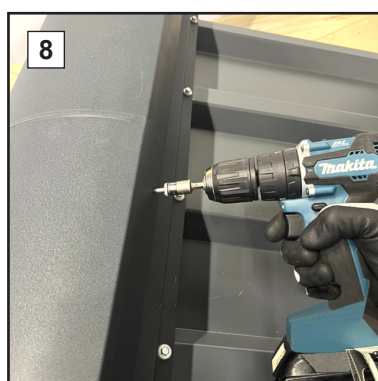

Kryt hrebenáča pripevnite do vopred pripravených otvorov za pomoci nitov, alebo skrutiek.