



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


UNI TETŐGERINC ELOSZTÓ

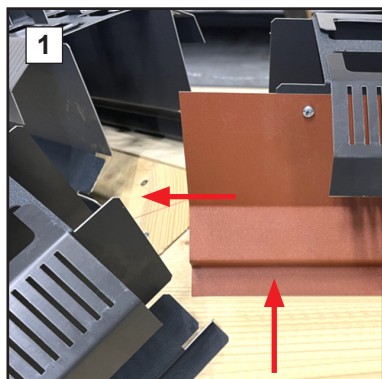


Az első lemezt rögzítse közvetlenül a gerincre.

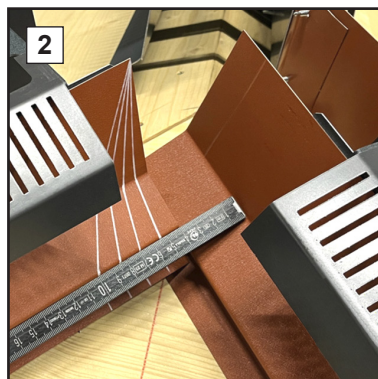


A segédkeret második lemezét a szélén vágja le úgy, hogy kiválassza az egyik előre megjelölt vonalat.

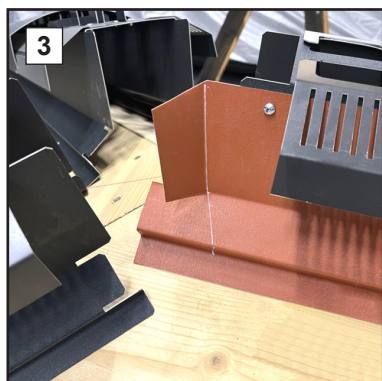


Vágja le a jelölés mentén és hajlítsa meg a rögzítőt.

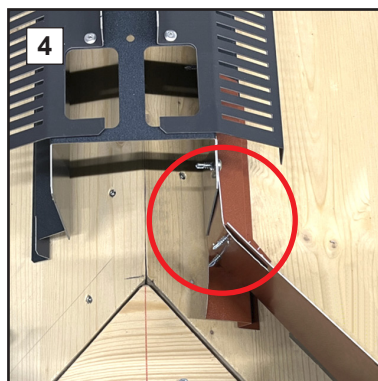


Rozsdamentes csavarokkal teljes egészében rögzítse.

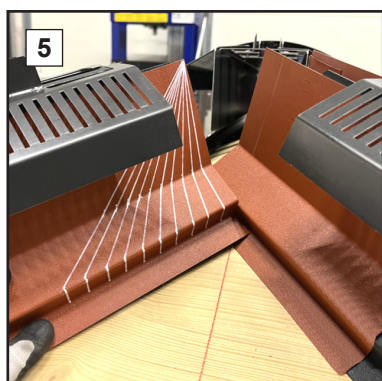


A segédkeret felszerelésének eljárása megegyezik az előző oldalon leírtakkal.

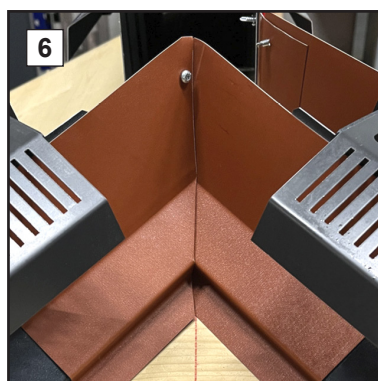

A segédkeret megfelelő csatlakozásának részletes ábrázolása.

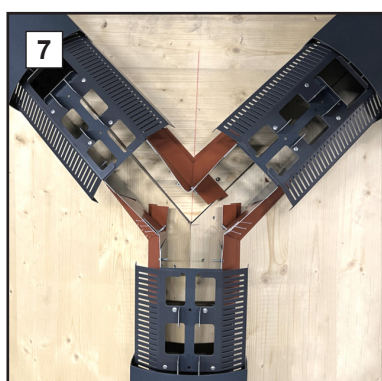


A segédkeret teljes szerelésének részletes ábrázolása.

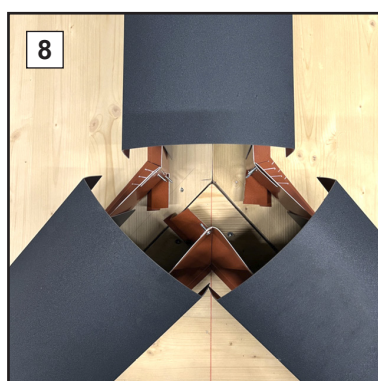


A segédkeret teljes összeszerelése után a tetőgerinc felső burkolatait tolja egymás felé.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


UNI TETŐGERINC ELOSZTÓ

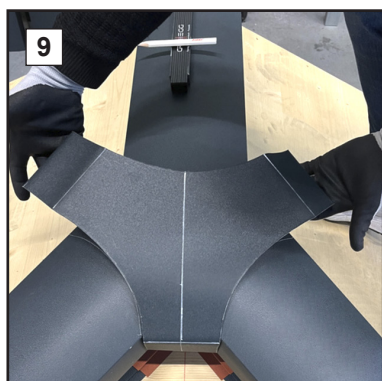


Az előre megjelölt gerincelosztó elemet az egyik megjelölt vonal mentén vágja le úgy, hogy mindhárom oldalra illeszkedjen. Hajtsa be a végeket.

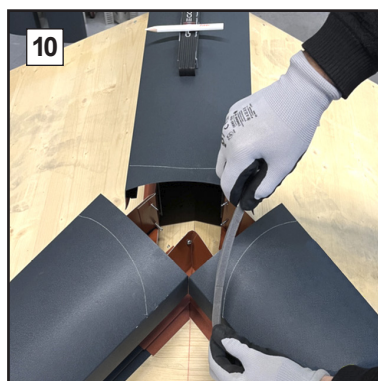


Távolítsa el a gerincelosztó felső részét, és a mellékelt tömítőszalagot a megjelölt vonalak felett kb. 1 cm-rel helyezze fel.

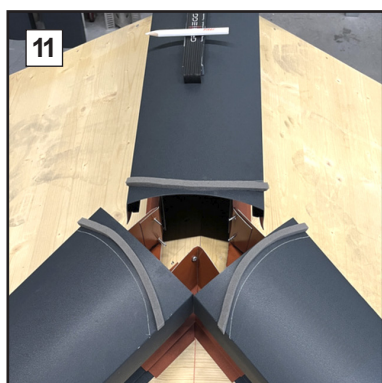

A tömítőszalag helyes alkalmazásának részletes ábrázolása.

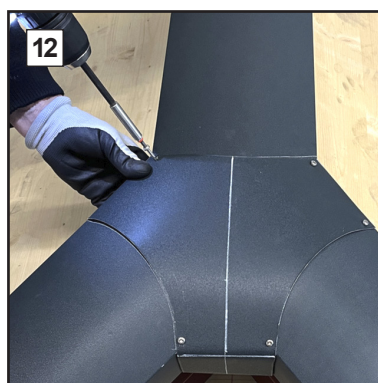

Rögzítse a gerincelosztó felső részét hat szegeccsel az ábrán látható módon.

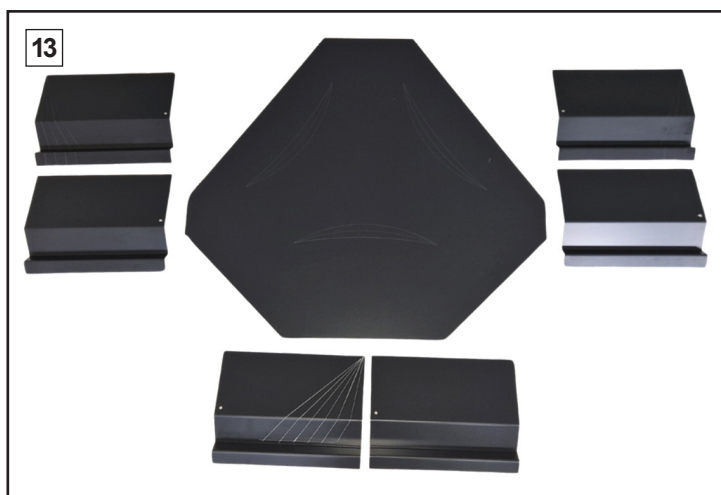

A gerincelosztó készlet 1 darab előre megjelölt gerincelosztó felső részből és 6 darab előre megjelölt gerincelosztó összekötő darabból áll.