



MONTÁŽNY NÁVOD


ROZDELOVAČ HREBEŇA UNI

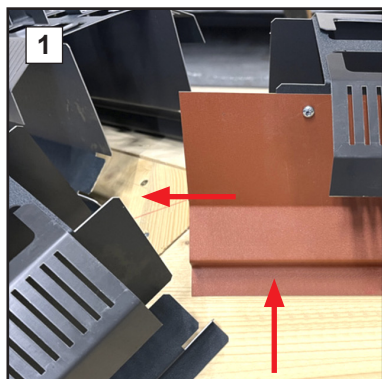


Prvý plech upevnite priamo na hrebeň.

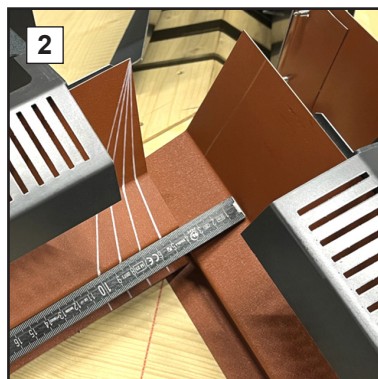


Druhý plech pomocného rámu odrežte na okraji výberom jednej z vopred označených čiar.

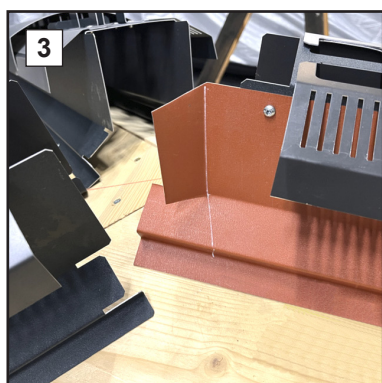

Odstrihnite pozdĺž označenia a ohnite úchytku.

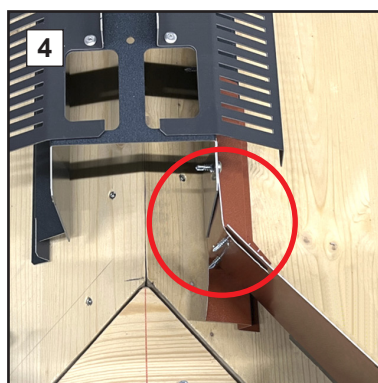


Kompletne upevnite za pomoci nerezových skrutiek.

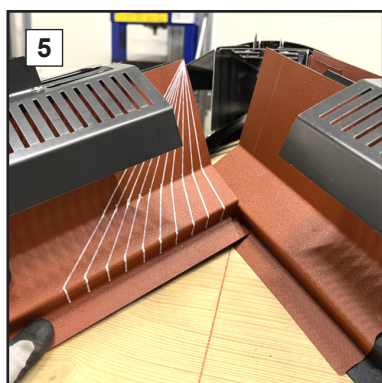


Rovnaký postup montáže pomocného rámu ako na predchádzajúcej strane.



Detail správneho spojenia pomocného rámu.

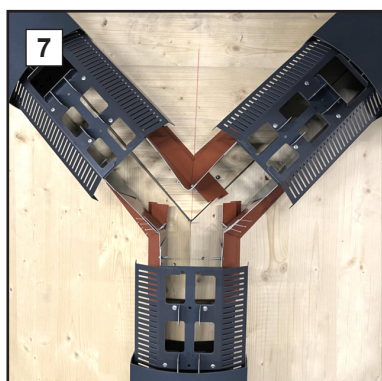


Detail kompletnej montáže pomocného rámu.

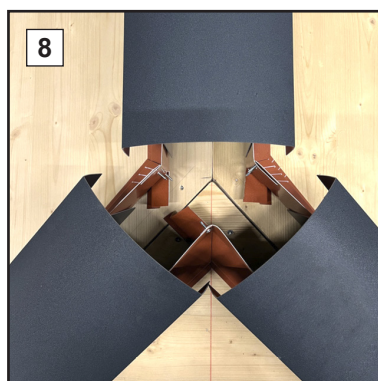


Po kompletnej montáži pomocného rámu posunte vrchné kryty hrebeňa k sebe.

MONTÁŽNY NÁVOD


ROZDELOVAČ HREBEŇA UNI

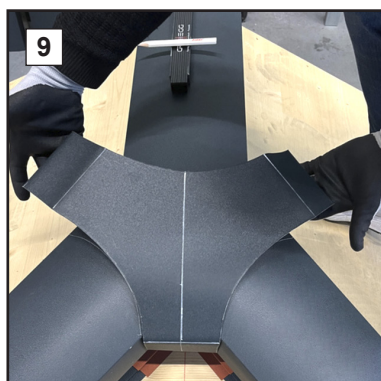


9 Predznačený plech rozdeľovača hrebeňov vystrihnite podľa jednej z označených čiar tak, aby sa zmestil na všetky 3 strany. Na koncoch ohnúť.

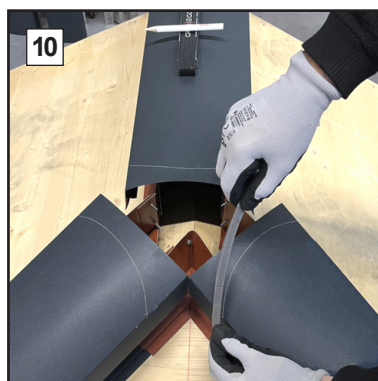


10 Vrchnú časť rozdeľovača hrebeňa odstráňte a nalepte dodanú tesniacu pásku približne 1 cm nad vyznačenými čiarami.

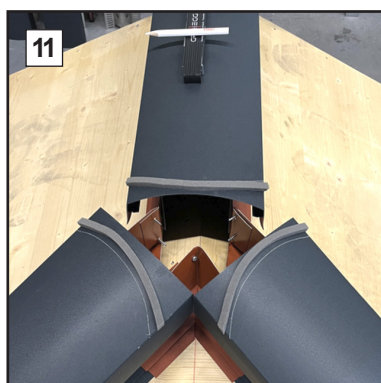

11 Detail správneho nalepenia tesniacej pásky.

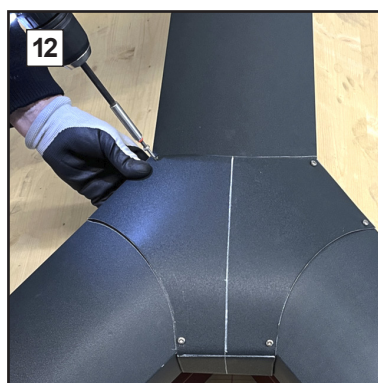

12 Vrchnú časť rozdeľovača hrebeňa upevnite šiestimi nitmi ako je znázornené na obrázku.

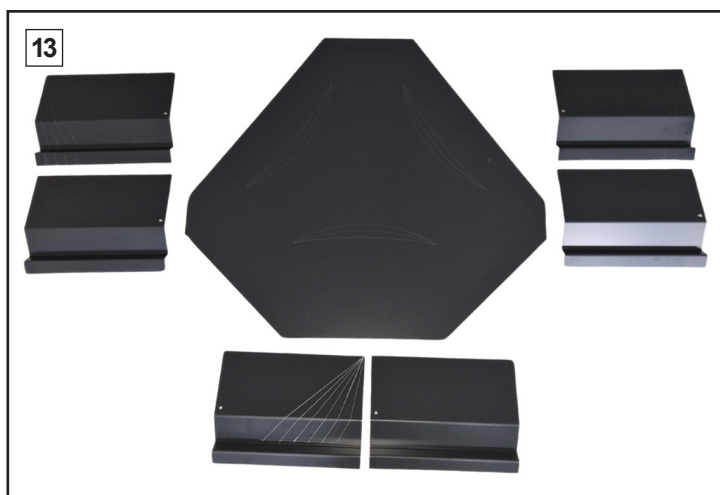

13 Sada hrebeňového rozdeľovača sa skladá z 1 kusu vopred označenej vrchnej časti hrebeňového rozdeľovača a 6 kusov vopred označených spojovacích kusov hrebeňového rozdeľovača.