




NAVODILA ZA MONTAŽO RAZDELILNI SLEMENJAK UNI

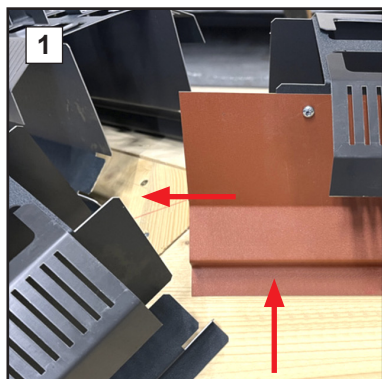


1 Prvo pločevino namestite neposredno na greben.

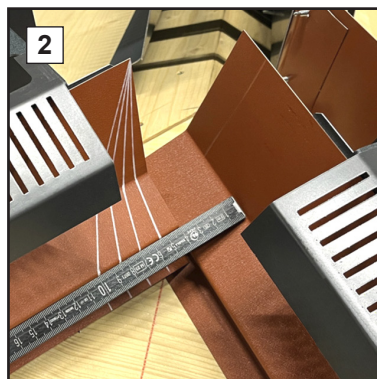


2 Drugo pločevino pomožnega okvira odrežite na koncu po eni od zarisanih linij.

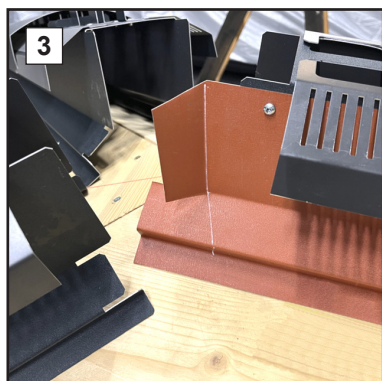

3 Režite vzdolž oznake in upognite del za pritrditev.

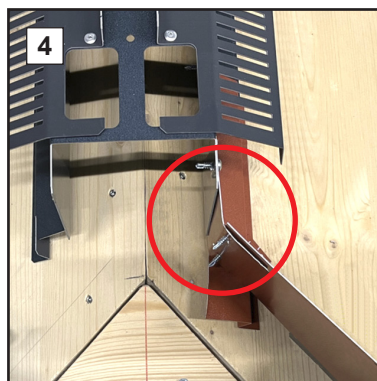


4 Dobro pritrdite z nerjavečimi vijaki.

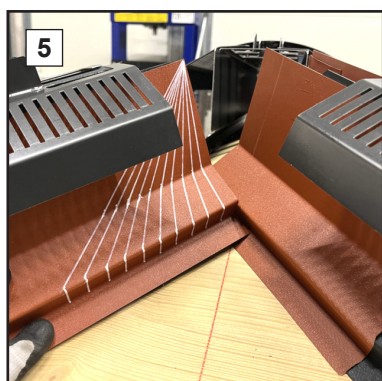


5 Enak postopek izdelave pomožnega okvira kot na prejšnji strani.



6 Detajl ustreznega spoja pomožnega okvira.

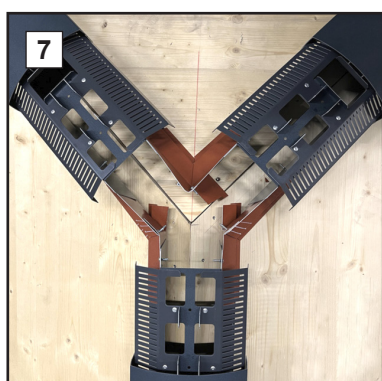


7 Detajl kompletne montaže pomožnega okvira.

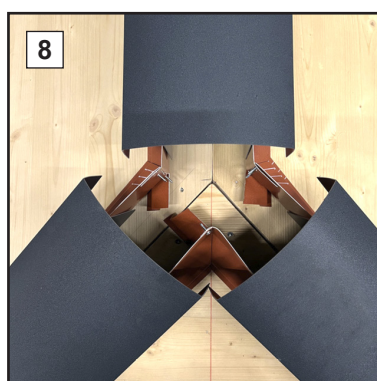


8 Po izdelavi celotnega pomožnega okvira premaknite zgornje pokrove grebena drugega proti drugemu.


NAVODILA ZA MONTAŽO RAZDELILNI SLEMENJAK UNI

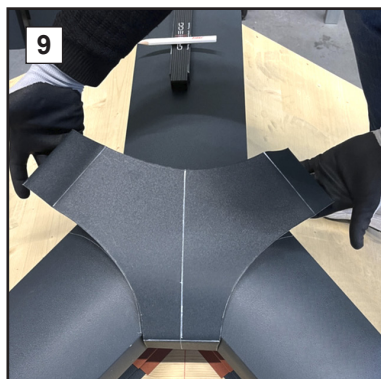

Pločevino razdelilnega slemenjaka izrežite po eni od zarisanih linij tako, da se bo prilegala na vseh 3 delih. Na posameznih koncih nato upognite.

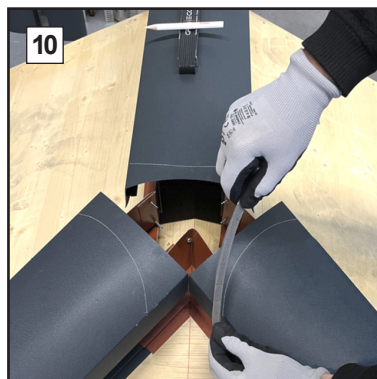


Zgornji del razdelilnega slemenjaka odstranite in približno 1 cm nad zarisane linije nalepite tesnilni trak.

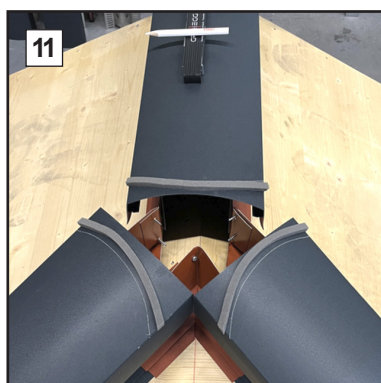

Detajl ustreznega lepljenja tesnilnega traku.



Zgornji del razdelilnika grebena pritrdite s šestimi kovicami kot je prikazano na sliki.

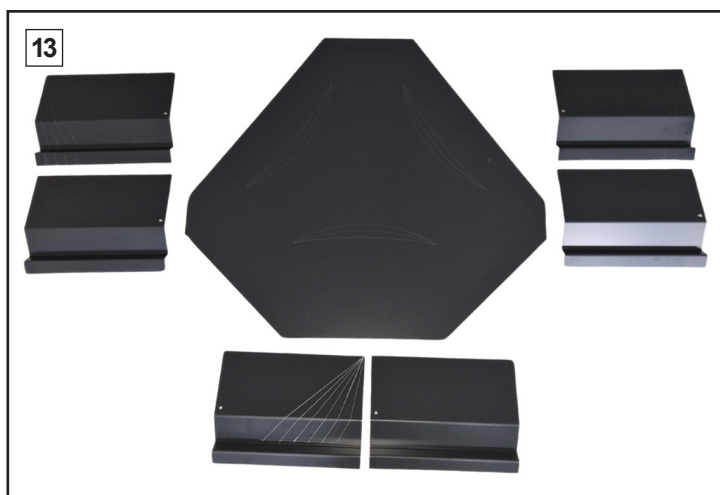

Set razdelilnega slemenjaka sestavlja 1 kos zgornjega dela razdelilnika slemena z zarisanimi linijami in 6 kosov veznih elementov razdelilnika slemenjaka z zarisanimi linijami.