


MONTAGEANLEITUNG


VORDERER FIRSTABSCHLUSS UNI




Die obere Abdeckung der Firstkappe muss etwa 15 mm überragen.

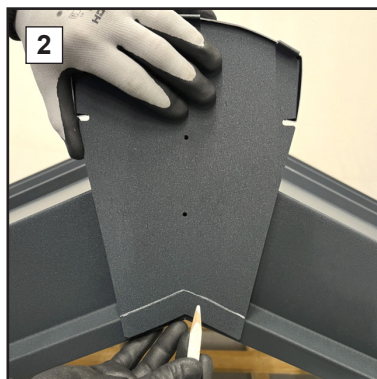


Die Überlappung am unteren Ende der Stirn markieren und überflüssiges Material abschneiden.

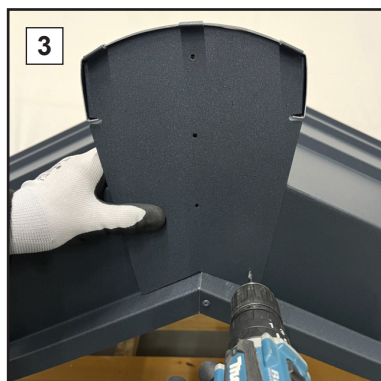


Die Stirn mit Hilfe von Nieten befestigen.

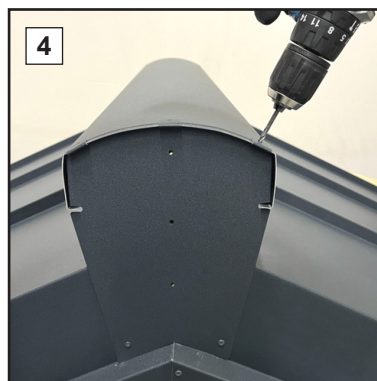

Halterungen biegen und vernieten.

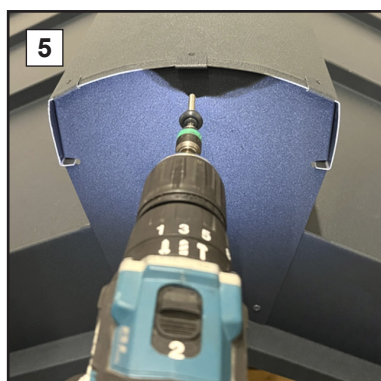

Die Firstseite mit einer Schraube mit Dichtungsgummi befestigen.

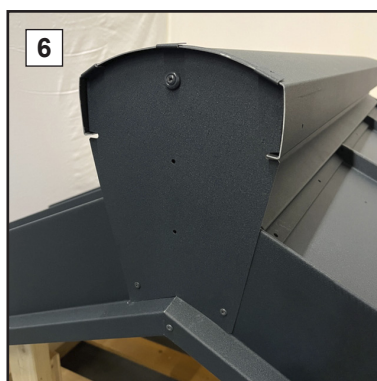

Detail der korrekten Montage des vorderen UNI-Firstabschlusses.