




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


UNI TRTŐGERINC HOMLOKELEM LEZÁRÁSA




1 A tetőgerinc felső fedelének körülbelül 15 milliméterrel kell túlnyúlnia.

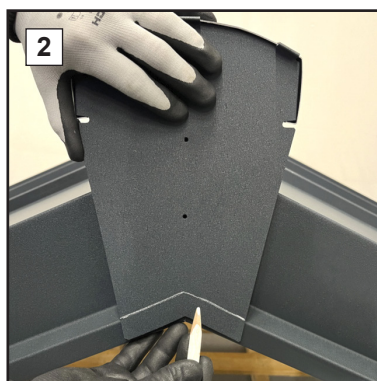


2 Jelölje meg az átfedést a homlokész alján, és vágja le a felesleges anyagot.

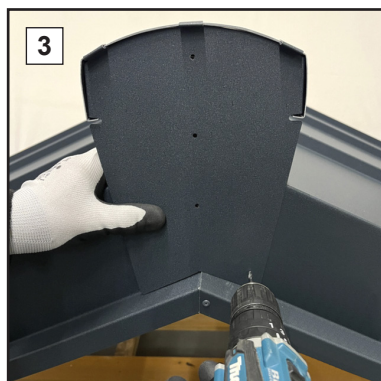


3 Szegecsek segítségével rögzítse a homlokelemet.

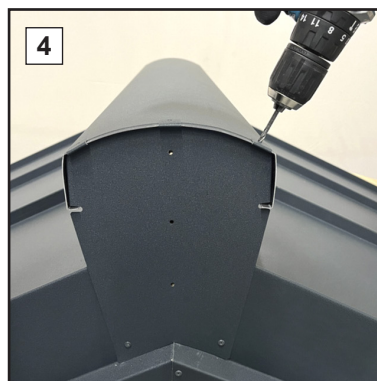

4 Hajlítsa be a felső befogóelemeket és szegecselje őket be.

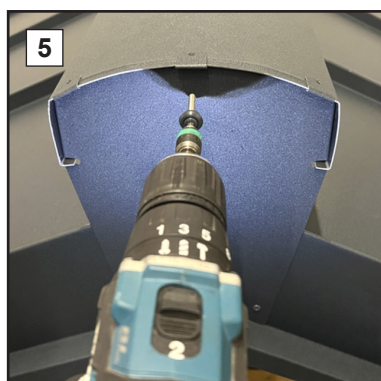

5 A gerincoldal rögzítését tömítőgumival ellátott csavarral végezheti el.

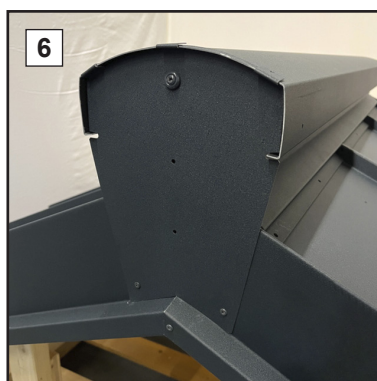

6 Az UNI homlokzati tetőgerinc lezárásának helyes szerelése - részlet.