




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТОРЕЦ) КОНЬКА UNI




Верхняя часть коньковой планки должна выступать примерно на 15 мм.

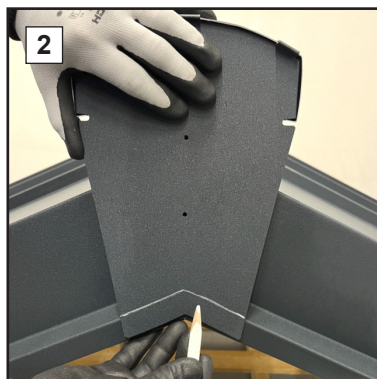


Отметьте нахлест в нижней части планки и отрежьте ненужный материал.

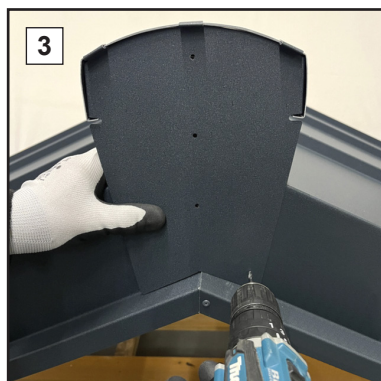


Закрепите лицевую часть заклепками.

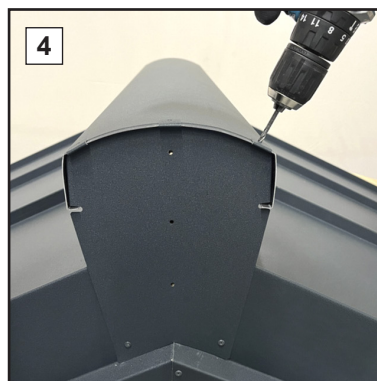

Согните верхние части и приклепайте их.

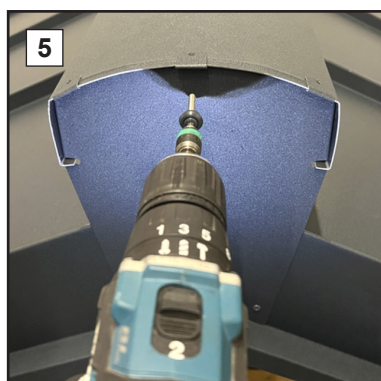

Закрепите коньковую планку винтом с резиновым уплотнителем.

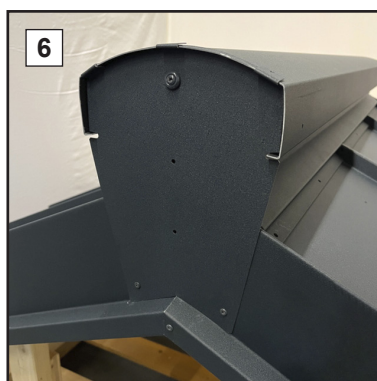

Деталь правильной установки торца конька UNI лицевая сторона.