




MONTÁŽNY NÁVOD


UKONČENIE HREBENÁČ UNI ČELNÉ




Vrchný kryt hrebenáča musí presahovať približne 15 mm.

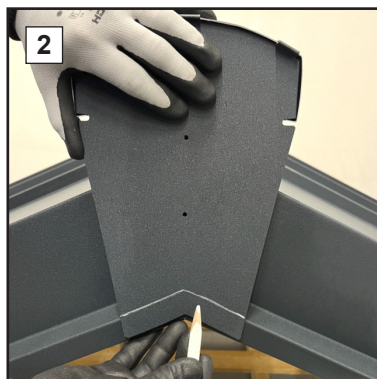


Vyznačte presah na spodnej časti čela a odstrihnite nepotrebný materiál.

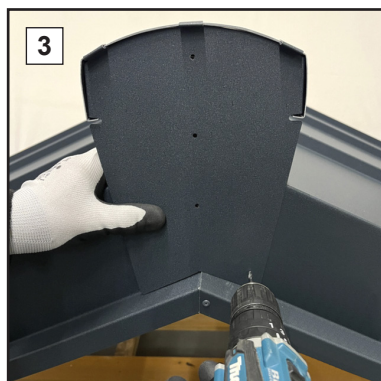


Upevnite čelo za pomoci nitov.

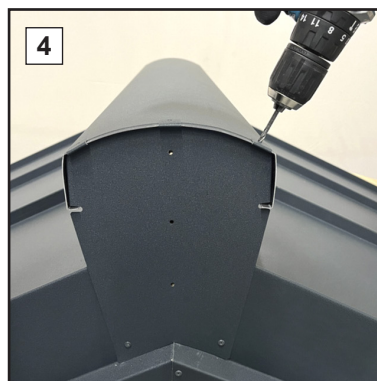

Ohnite vrchné úchyty a prinitujte ich.

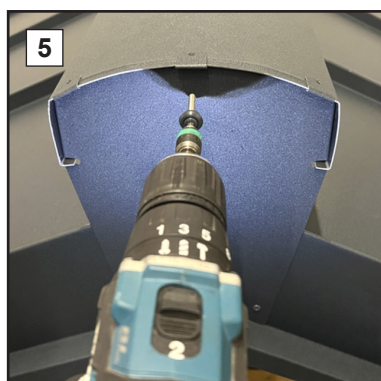

Hrebeňovú stranu upevnite za pomoci skrutky s tesniacou gumou.

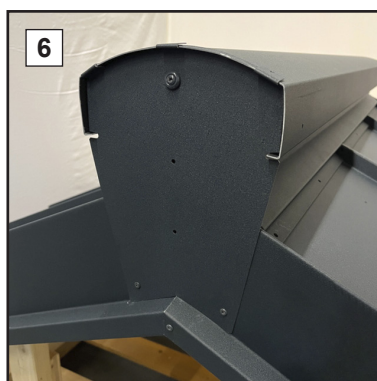

Detail správnej montáže ukončenia hrebenáča UNI čelné.