


NAVODILA ZA MONTAŽO PREZRAČEVALNI SLEMENJAK UNI (TR) STREŠNI TRAPEZ PROFIL

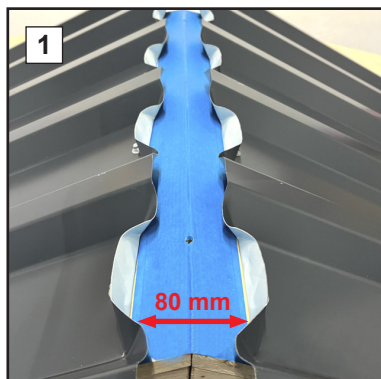


Trapezno pločevino upognite navzgor.

Razdalja med kritinama mora biti 80 mm.

Modra barva prikazuje prezračevanje strešne površine.




Na spodnjo stran slemenjaka nalepiti srešni tesnilni trak – zagozdo.

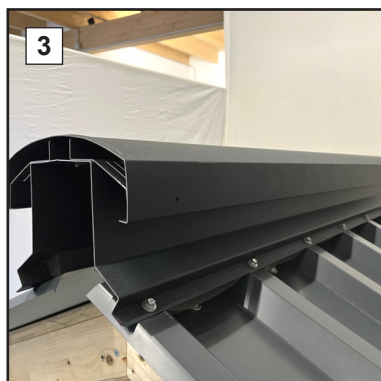


Namestite slemenjak tako, da strešni tesnilni trakovi – zagozde, ne bodo preprečevale zračenja.


Slemenjak pritrdite na trapezni profil z vijaki.

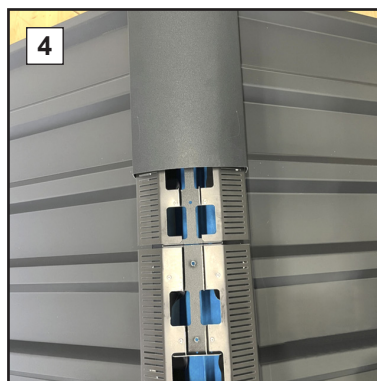


Posamezne elemente povežite tako, da se stisnjeni spoji prekrivajo.

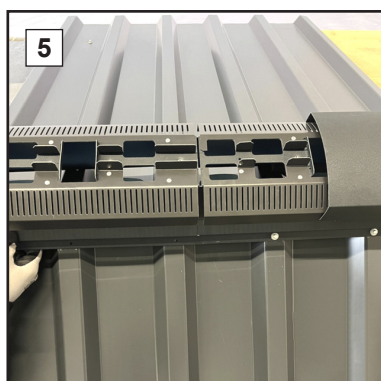


Pokrov mora biti nameščen prek spoja.

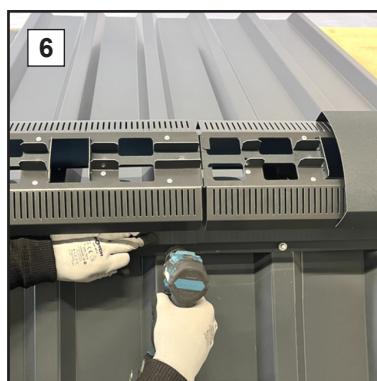

Strešni slemenjak pritrdite z vijaki na trapezni profil.

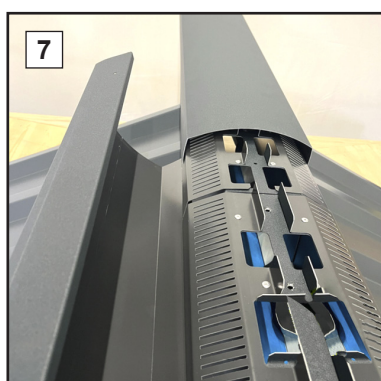

Pokrov mora biti nameščen prek spoja.

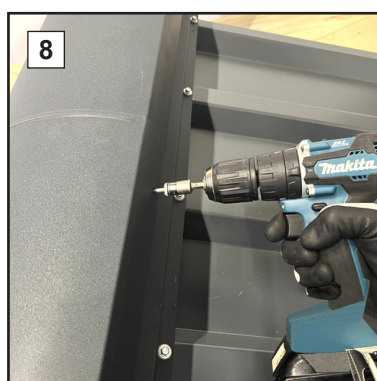

Strešni slemenjak pritrdite z vijaki na trapezni profil.