



NAVODILA ZA MONTAŽO ZAKLJUČEK SLEMENJAKA UNI




Zgornji pokrov slemenjaka mora segati 15 mm čez.

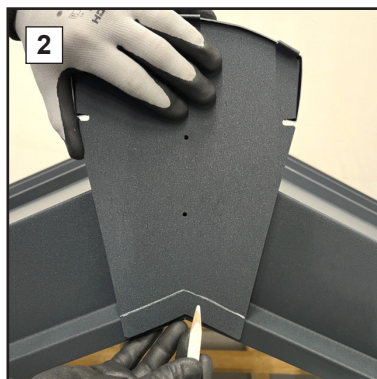


Na spodnjem delu označite potrebno prekrivnost, odvečen material pa odrežite.

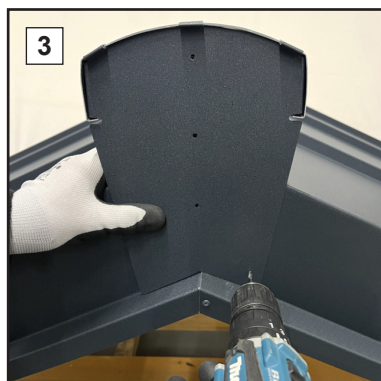


Pritrdite čelni zaključek slemenjaka s kovicami.

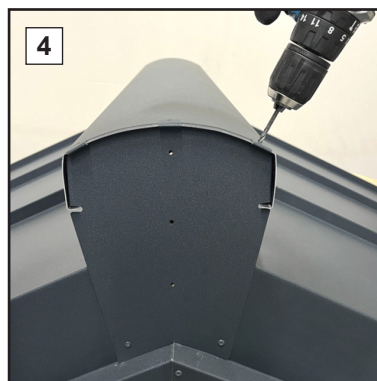

Upognite zgornje točke pritrditve in jih zakovičite.

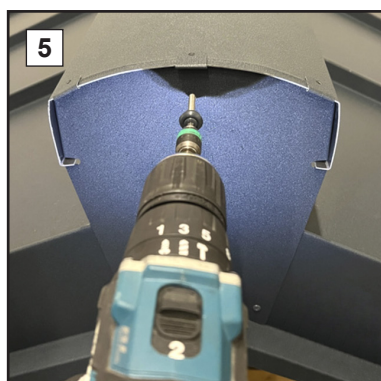

Grebenski del pritrdite z vijakih gumijastemu tesnilu.

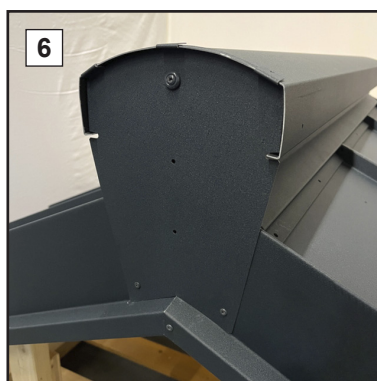

Detajl pravilne montaže čelnega zaključka slemenjaka UNI.