



MONTAGEANLEITUNG


FIRSTVERTEILER UNI

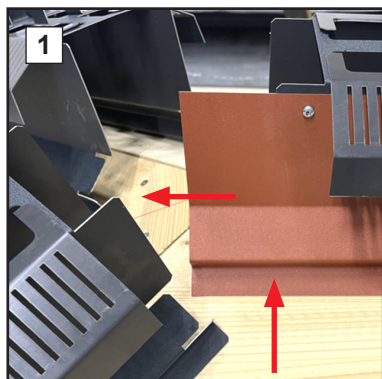


Das erste Blech direkt auf den First befestigen.

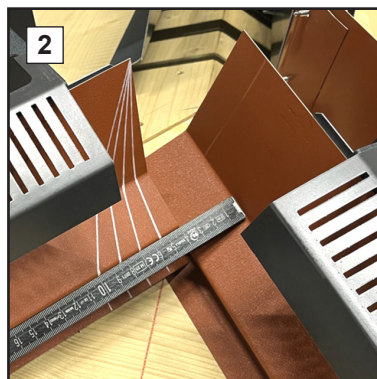


Druhý plech pomocného rámu Das zweite Blech des Hilfsrahmens an der Kante durch Auswahl einer der vormarkierten Linien abschneiden.

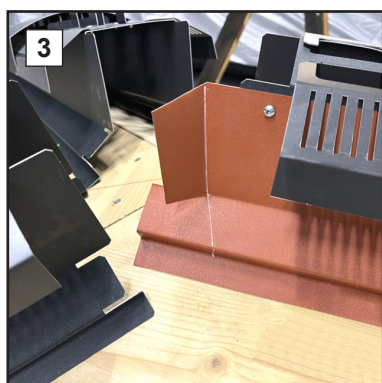

Entlang der Markierung abschneiden und den Halter biegen.

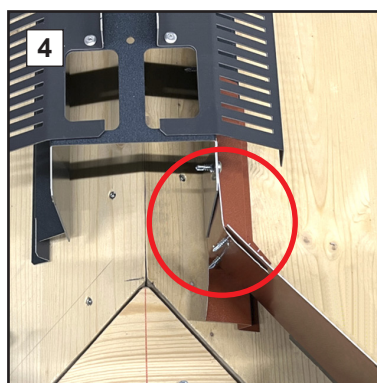


Mit Schrauben aus rostfreiem Stahl komplett befestigen.

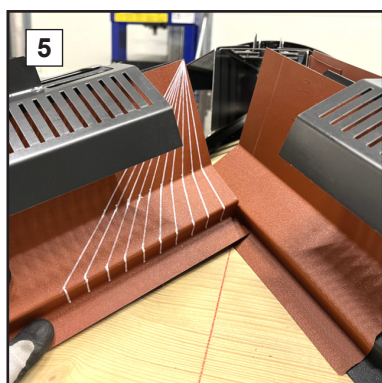


Den Hilfsrahmen wie auf der vorherigen Seite beschrieben anbringen.



Detail des korrekten Hilfsrahmenanschlusses.

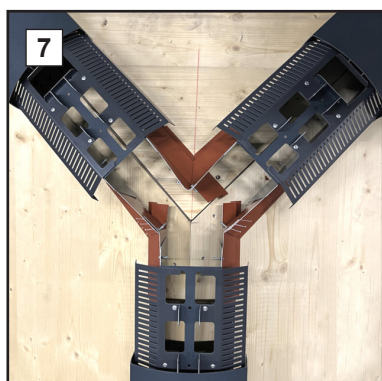


Detail der vollständigen Hilfsrahmenmontage.

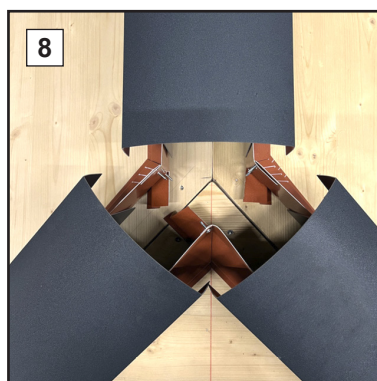


Sobald der Hilfsrahmen vollständig zusammengebaut ist, die Abdeckungen des Firstes zusammenschieben.

MONTAGEANLEITUNG


FIRSTVERTEILER UNI

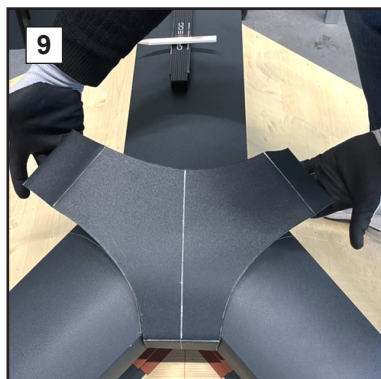

Das vormarkierte Firstverteilerblech entlang einer der markierten Linien so abschneiden, dass es an alle 3 Seiten hineinpasst. An den Enden biegen.

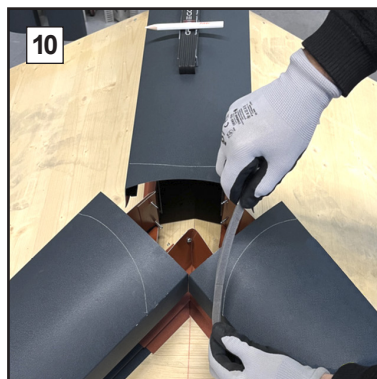


Die Oberseite des Firstverteilers entfernen und das mitgelieferte Dichtungsband ca. 1 cm oberhalb der markierten Linien ankleben.

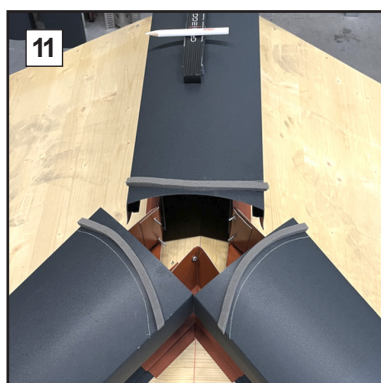

Detail der korrekten Anbringung des Dichtungsbandes.



Die Oberseite des Firstverteilers mit sechs Nieten wie in der Abbildung gezeigt befestigen.

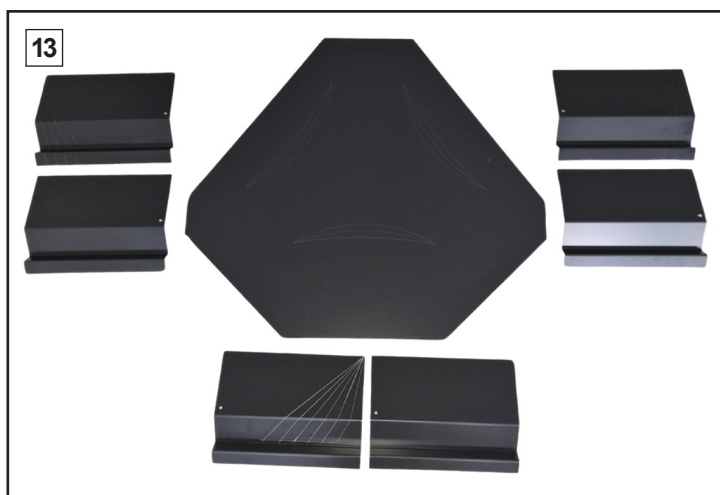

Der Firstverteiler-Satz besteht aus 1 Stück vormarkierter Firstverteiler-Oberteil und 6 Stück vormarkierte Firstverteiler-Verbindungsstücke.