




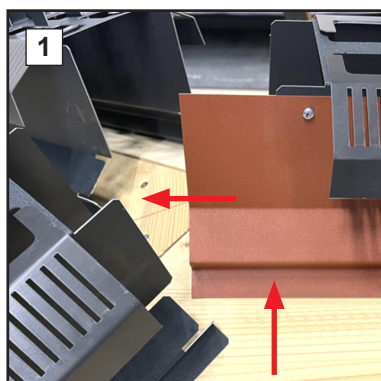


Прикрепите первый лист непосредственно к коньку.

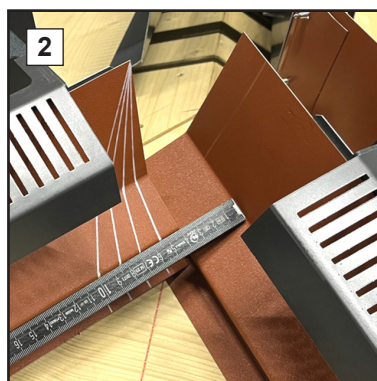


Отрежьте второй лист рамки по краю, выбрав одну из предварительно отмеченных линий.

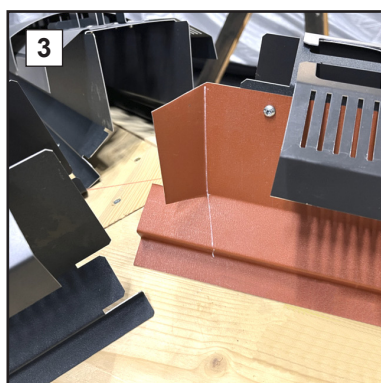

Отрежьте по разметке и согните.

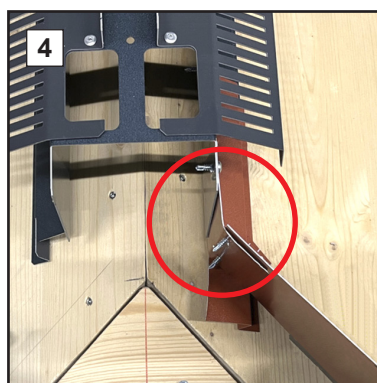


Надежно закрепите винтами из нержавеющей стали.

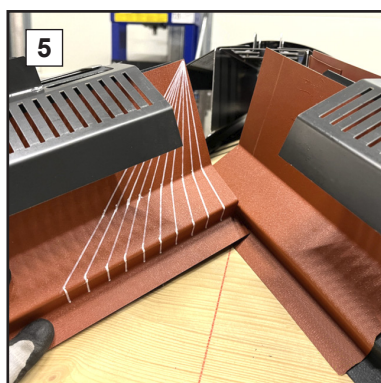


Та же процедура сборки рамки, что и на предыдущей стороне.



Деталь правильного соединения рамки.

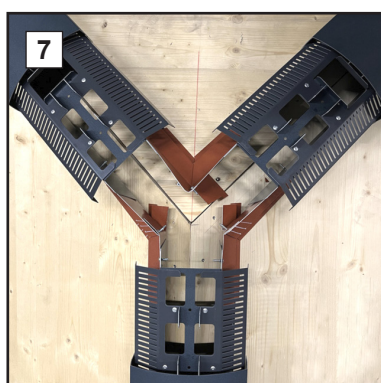


Деталь полной сборки рамки.

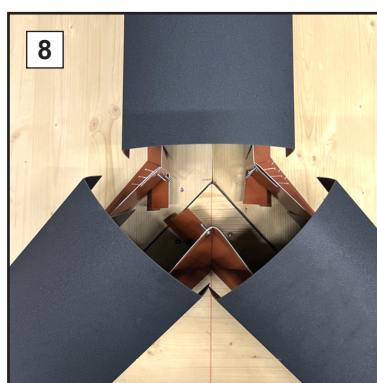


После того, как рамка полностью собрана, передвиньте верхние части конька один к другому.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ROZDELOVAČ HREBEŇA UNI

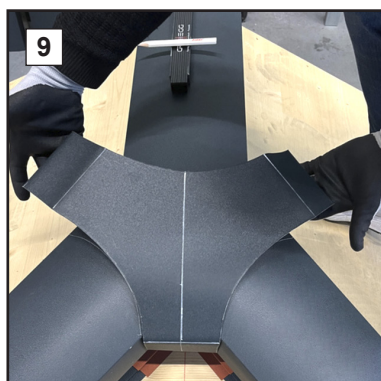


Разрежьте предварительно размеченный лист конькового доборного элемента по одной из размеченных линий, чтобы подогнать его по всем 3 сторонам. Согните концы.

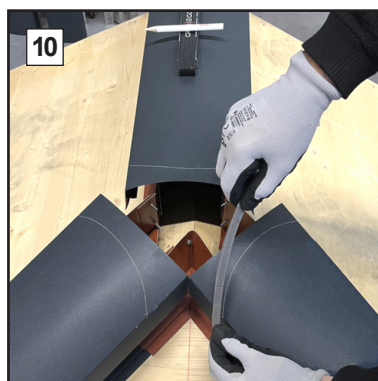


Снимите верхнюю часть разделителя гребня и приклейте прилагаемую уплотнительную ленту примерно на 1 см выше отмеченных линий.

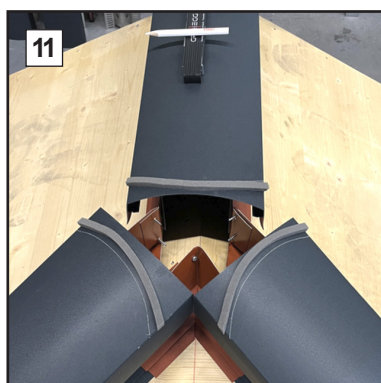

Деталь правильного применения уплотнительной ленты.

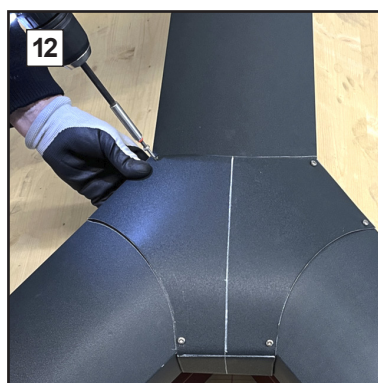

Закрепите верхнюю часть конькового доборного элемента шестью заклепками, как показано на рисунке.

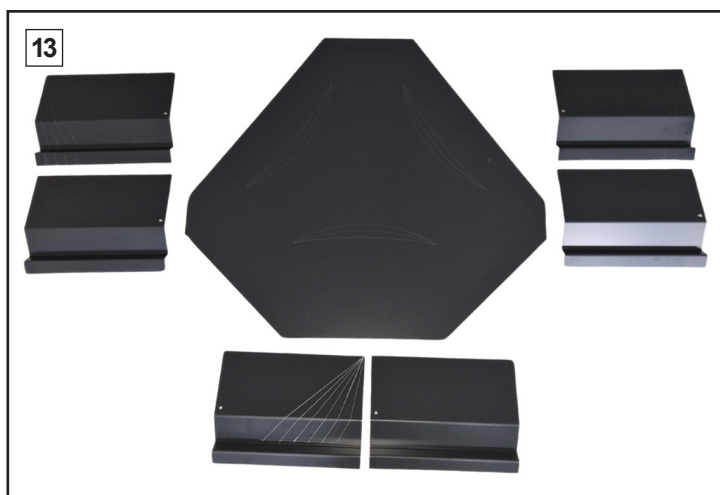

В комплект конькового доборного элемента входит 1 предварительно размеченная верхняя часть конькового разветвителя и 6 предварительно размеченных соединительных элементов конькового доборного элемента.