



1. JEDNODUCHO A RÝCHLO

Kotlík vložíme do prednej návalky namontovaného žľabu.

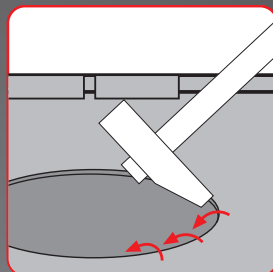


7. LEMOVANIE DIERY

4 mm lem vytvoríme pomocou silikónového kladiva.

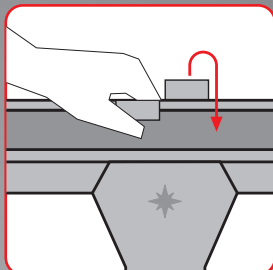


2. RUČNÁ MONTÁŽ

Kotlík umiestnime do požadovanej pozície a ručne zahneme zadnú časť až na doraz.

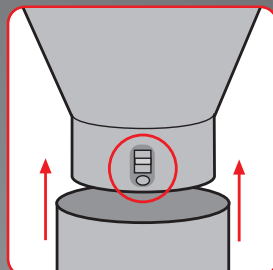


8. NASUNUTIE KOLENA

Koleno nasunieme na kotlík s upínacím systémom Feder.

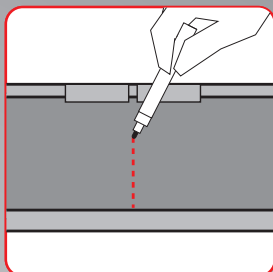


3. ZAMERANIE

S ceruzkou vyznačíme os otvoru pre kotlík.

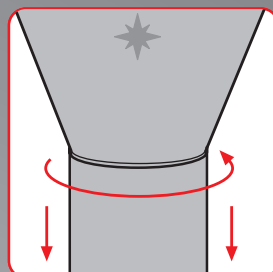


9. NATOČENIE KOLENA

Nasunuté koleno môžeme jednoducho natočiť do požadovanej pozície, poprípade vysunúť.

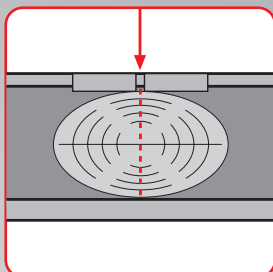


4. UMIESTNENIE ŠABLÓNY

Šablónu KJG vložíme na os vyznačenú v žľabe.

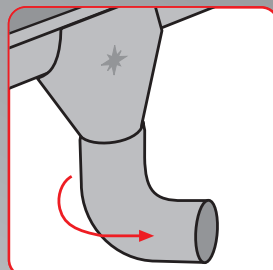


10. PROVIZÓRNE RIEŠENIE

Pri nedokončenom odkvapovom systéme koleno môžeme nastaviť do dočasnej pozície.

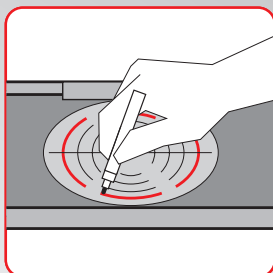


5. VYZNAČENIE

Dieru vyznačíme pomocou šablóny. Pre zakreslenie je nutné použiť otvor v šablóne podľa príslušnej veľkosti žľabu. Šablóna KJG zodpovedá norme EN 12056-3.

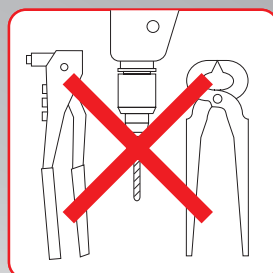

11. MONTÁŽ BEZ NÁRADIA

Pre finálnu montáž nieje potrebné používať vŕtacie zariadenie, nitovacie kliešte.

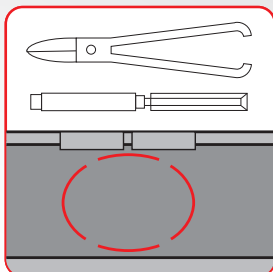

6. VYTVORENIE OTVORU

Otvor vytvoríme pomocou vhodného nástroja.



12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- dokonalý systém
- šetrí čas
- bezpečná montáž
- v súlade s normami
- racionálne a inovačné